

Instrukcja obsługi

Odkrawacz **DAYANG**



DYDB-1

DYDB-2

DYDB-3

Instrukcja oryginalna

Producent:
ZHEJIANG DAYANG SEWING MACHINE CO.,LTD.
18#,Zhongxin South Road,Xiacheng Town
318010 Jiaojiang,Zhejiang

Autoryzowany przedstawiciel producenta:
Strima Sp. Z o.o.
Swadzim, ul. Poznańska 54
62-080 Tarnowo Podgórne

PRZEZNACZENIE URZĄDZENIA

Odkrawacz przeznaczony jest do odkrawania materiałów tekstylnych, rozwijanych z roli, umieszczonej na specjalnie przeznaczonym do tego celu statywie. Zabrania się wykorzystywania odkrawacza do cięcia innych materiałów niż te, do których jest on przeznaczony.

WAŻNE!

Niniejsza instrukcja obsługi zawiera ważne wskazówki o tym jak bezpiecznie, właściwie i ekonomicznie używać urządzenie. Stosowanie się do jej zaleceń pozwoli uniknąć różnych zagrożeń, zmniejszyć przestoje w pracy, zwiększyć niezawodność i trwałość urządzenia. Instrukcja obsługi musi być zawsze dostępna na stanowisku pracy. Urządzenie może być obsługiwane wyłącznie przez pracownika przeszkolonego w zakresie BHP, po przeczytaniu niniejszej instrukcji obsługi. Dostawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikłe z niewłaściwego lub niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania.

OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA

UWAGA: Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, ryzyko porażenia prądem elektrycznym lub ryzyko skaleczenia stosuj się do poniższych zasad:

- Urządzenie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem po odpowiednim przeszkoleniu stanowiskowym pracownika
- Wszystkie czynności obsługowe i regulacyjne należy wykonywać na wyłączonym urządzeniu.
- W pobliżu głowicy z ostrzem tnącym zachowaj szczególną ostrożność – możliwość skaleczenia dłoni
- Utrzymuj miejsce pracy w czystości
- Zwracaj uwagę na otoczenie w jakim pracuje urządzenie, nie wystawiaj go na działanie wilgoci
- Nie instaluj urządzenia w pomieszczeniu o dużym zapyleniu, gdzie w powietrzu są aerozole lub w pomieszczeniu do którego dostarczany jest tlen
- Staraj się dobrze oświetlić swoje miejsce pracy
- Uważaj na niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym. Podczas pracy unikaj kontaktu z uziemionymi elementami pomieszczenia (rury, grzejniki itp.)
- Uważaj na ubiór. Luźne włosy lub elementy odzieży mogą zostać zaczepione przez ruchome części odkrawacza
- Uważaj by nie uszkodzić przewodu zasilającego i nie narażać go na kontakt z olejem, z ostrymi lub rozgrzаныmi przedmiotami
- Odłącz urządzenie z sieci zasilającej gdy go nie używasz
- Uważaj aby nie uruchomić odkrawacza przez przypadek
- W przypadku nawet najmniejszego uszkodzenia zawsze sprawdź czy dana część wymaga wymiany
- Nie montuj nigdy na urządzeniu przystawek i akcesoriów innych niż zalecane przez producenta i sprzedawcę
- Nie wykonuj samodzielnie żadnych modyfikacji maszyny
- Nie pozostawiaj w pobliżu urządzenia bez nadzoru osób postronnych i dzieci
- Stosuj tylko oryginalne części i akcesoria
- Pomimo zastosowania w urządzeniu konstrukcji bezpiecznej samej w sobie istnieje ryzyko resztkowe

INSTALACJA ELEKTRYCZNA

Sprawdź czy napięcie zasilające w gnieździe elektrycznym odpowiada danym na tabliczce znamionowej urządzenia:

- Napięcie jednofazowe 230V 50Hz, gniazdo z bolcem uziemiającym
- Sprawdź prawidłowość połączeń elektrycznych we wtyczce i gnieździe zasilającym zwracając uwagę na ochronę przeciwporażeniową
- Nie używaj przedłużaczy elektrycznych
- Stosuj się do aktualnie obowiązujących norm elektrycznych i BHP


UWAGA - wszystkie prace związane z instalacją elektryczną musi wykonywać wykwalifikowany elektryk

MONTAŻ URZĄDZENIA

Montaż odkrawacza może wykonać przeszkolony mechanik lub serwis dostawcy. Odkrawacz można zamontować na przeznaczonym do tego celu na stole krojącym o maksymalnej szerokości 250 cm, o gładkiej powierzchni najlepiej i z możliwością poziomowania. Stół powinien być okrawędziowany twardą drewnianą listwą lub kątownikiem aluminiowym. Grubość stołu - min. 25mm, powinna wytrzymać montaż stojaka do belek materiałów. Odległość stołu, na którym zamontowane jest urządzenie, od ścian nie może być mniejsza niż 1m.


PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO PRACY

- Użytkowanie maszyny pozbawionej którejkolwiek części zabezpieczającej stanowi zagrożenie dla obsługi
- Podczas pracy na stole roboczym maszyny nie powinny znajdować się obce przedmioty
- Przed włożeniem wtyczki do sieci zasilającej zawsze zwolnij przycisk start
- Podczas pracy maszyny nie dotykaj żadnych części ruchomych
- Gdy zauważysz jakąkolwiek nieprawidłowość w funkcjonowaniu maszyny wyłącz ją natychmiast i powiadom mechanika lub przełożonego
- Odłącz maszynę z sieci w przypadku awarii sieci zasilającej
- Operator obsługuje odkrawacz stojąc z boku stołu, od strony skrzynki sterującej

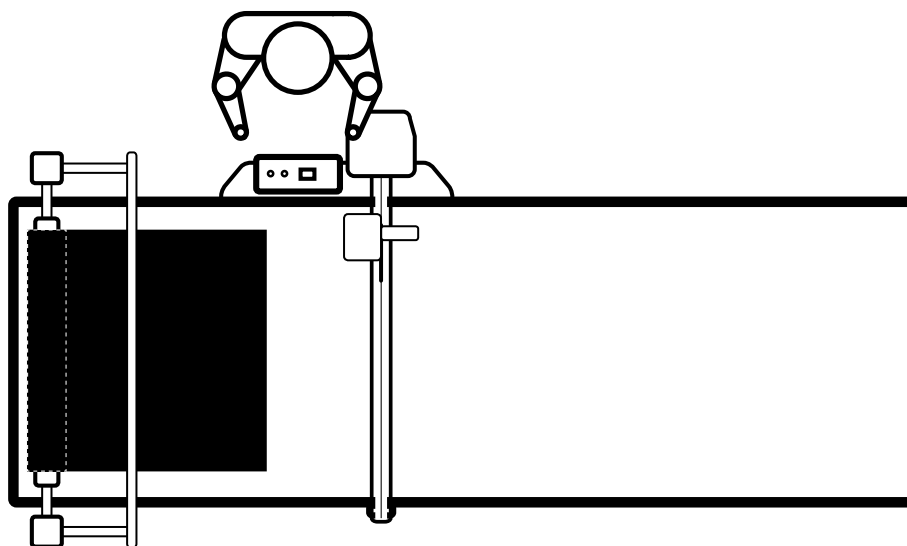

ELEMENTY OBSŁUGOWE

Model DYDB-1 2.6M - odkrawacz manualny

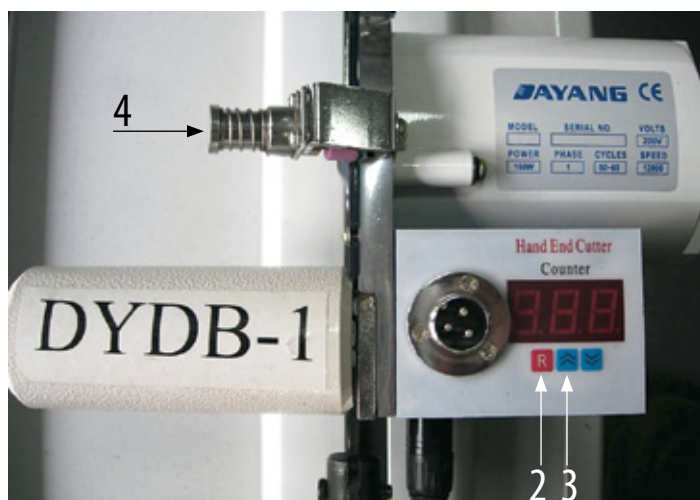

1. Przycisk - wyłącznik odkrawania na dźwigni posuwającej nóż odkrawacza
2. Przycisk zerowania licznika licznika warstw
3. Przyciski ustawiania licznika warstw
4. Przycisk ostrzenia noża

OBSŁUGA ODKRAWACZA

1. Umieść w belce odkrawanego materiału pręt podtrzymujący
 2. Nałóż belkę na stojak
 3. Rozwiń materiał do do tylnej klamry
 4. Chwyając klamrę za krawędź podnieś ją i następnie opuść przyciskając materiał do stołu
 5. Wyzeruj licznik warstw
 6. Chwyć dźwignię odkrawacza (noża), naciśnij wyłącznik i przesuwając nóż odkrój warstwę materiału
 7. Podnieś i opuść przednią klamrę przyciskając materiał do stołu
 8. Powtarzaj cykl (punkty 3,4,6,7) tak długo, ile potrzebujesz odkrojonych warstw materiału.
- Licznik będzie automatycznie odliczał te warstwy.


OSTRZENIE NOŻA

1. Naciśnij włącznik odkrawania - zacznie obracać się ostrze
2. Naciśnij przycisk ostrzenia
3. Zwolnij przyciski po naostrzeniu
4. Urządzenie ponownie gotowe jest do pracy

PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc silnika 160W
- Napięcie 220-230V
- Częstotliwość 50-60Hz
- Prędkość obrotowa ostrza 12000 obr./min
- Poziom hałasu dB 69 <
- Poziom drgań mm/s 32 <

Model DYDB -2 2.5M - odkrawacz automatyczny

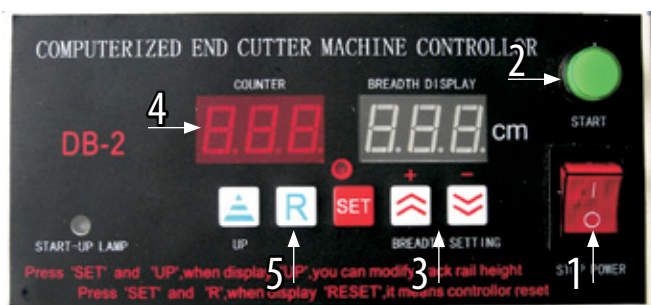

DYDB-2



DYDB-3

1. Wyłącznik główny
2. Przycisk start - uruchomienie noża odkrawającego i podnoszenie przedniej listwy
3. Przyciski ustawienia szerokości odkrawanego materiału (długość 4. drogi cięcia)
4. Licznik ilości odkrojonych i ułożonych warstw materiału.
5. Przyciski ustawiania i zerowania licznika warstw
6. Pokrętko regulatora nacisku klamry

OBSŁUGA ODKRAWACZA

1. Umieść w belce odkrawanego materiału pręt podtrzymujący
2. Nałóż belkę na stojak
3. Ustaw - przesuając tylną klamrę potrzebną długość odkrawanych warstw materiału
4. Ustaw szerokość odkrawanego materiału - ustawiana wartość powinna być o 10 -15 cm dłuższa od szerokości belki materiału
5. Rozwiń materiał do tylnej klamry
6. Naciśnij przycisk start na tylnym pulpicie obsługowym
7. Naciśnij przycisk start na pulpicie przednim - odkrojona i przyciśnięta zostanie pierwsza warstwa materiału.
8. Powtarzaj ten cykl pracy, licznik będzie odliczał kolejne warstwy materiału.

Uwaga - w modelu DYDB-3 2.5M dodatkowo możesz regulować docisk klamry w zależności od rodzaju odkrawanego materiału.

PARAMETRY TECHNICZNE

- Moc silnika 160W
- Napięcie 220-230V
- Częstotliwość 50-60Hz
- Prędkość obrotowa ostrza 12000 obr./min
- Poziom hałasu dB 69 <
- Poziom drgań mm/s 32 <

CZYNNOŚCI KONSERWACYJNE

- Okresowo czyść prowadnicę noża z pyłu tkaninowego
- Okresowo sprawdzaj śruby mocujące stojak i klamry

NIE ZAPOMNIJ TAKŻE O....



CL1
Klamra do tkanin



CL6AA
Klamra do tkanin



Spirit 3
Silikon antyelektrostatyczny



S0 Brown
Rękawice ochronne

www.strima.com

tel. +48 61 8 950 950
e-mail: mail@strima.com