


 **texi**®

Culture of Sewing



Model BLACK TURBO 2

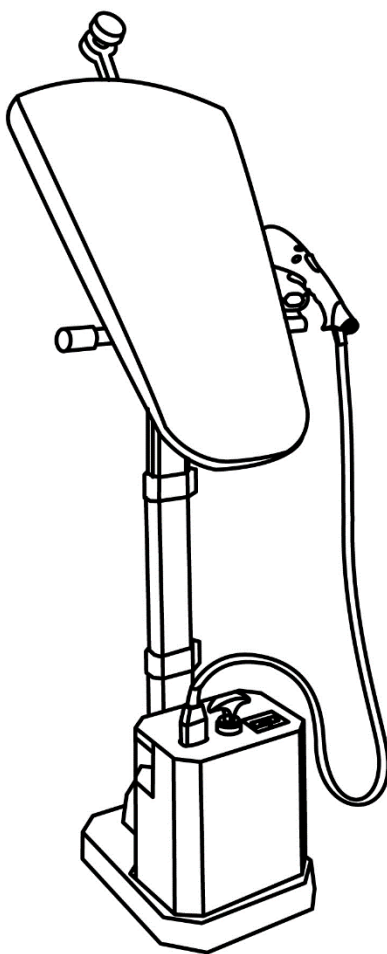

CZĘŚCI ZESTAWU



1. Wieszak
2. Część górna deski do prasowania
3. Mocowanie uchwyty
4. Uchwyt na głowicę parową
5. Dolna część deski do prasowania
6. Rura teleskopowa
7. Jednostka główna
8. Wąż parowy z głowicą
9. Podstawa
10. Pokrowiec

WPROWADZENIE

Dziękujemy za zakup parowca wysokociśnieniowego Texi Black Turbo 2.

To urządzenie jest proste w obsłudze, a jednocześnie wydajne – może być wykorzystywane do prasowania ubrań, usuwania kurzu i sterylizacji. Jest to nowoczesne, niezbędne wyposażenie każdego domu, sklepu odzieżowego, pralni czy hotelu.

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

Model:	Texi Black Turbo 2
Waga:	12,5 kg
Pojemność zbiornika na wodę:	2,9 litra
Napięcie sieciowe:	220-240 V 50/60 Hz
Moc:	2450W




ZASADY UŻYTKOWANIA I BEZPIECZEŃSTWA

- Przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia przeczytaj uważnie informacje zawarte w tej instrukcji obsługi i zachowaj je na przyszłość. Urządzenie jest przeznaczone wyłącznie do użytku w pomieszczeniach.
- Przed podłączeniem urządzenia sprawdź, czy napięcie podane na tabliczce znamionowej odpowiada lokalnemu napięciu sieciowemu. Urządzenie należy podłączać wyłącznie do uziemionego gniazdka sieciowego, nigdy nie dzielić zasilania z innymi urządzeniami o dużym zużyciu energii. Niewłaściwe podłączenie urządzenia może spowodować porażenie prądem podczas prasowania.
- Aby zapewnić bezpieczeństwo, używaj uziemionego gniazdka.
- Przed użyciem pozwól urządzeniu odpocząć przez kilka godzin w warunkach, w jakich będzie działać.
- Przed podłączeniem lub odłączeniem zasilania przycisk ON/OFF powinien znajdować się w pozycji OFF.
- Przed rozpoczęciem pracy napełnij zbiornik wodą.
- Podczas napełniania lub opróżniania zbiornika na wodę, wyjmij wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego. Nie rozpryskuj wody. Używaj tylko zimnej wody.
- Po zakończeniu lub przerwaniu pracy, wyjmij wtyczkę z gniazdka elektrycznego. Podczas odłączania zasilania nie ciągnij za przewód elektryczny. Przytrzymaj i wyciągnij wtyczkę.
- Przed odstawieniem urządzenia w miejsce przechowywania, wyjmij wtyczkę z gniazdka sieciowego, pozostaw urządzenie do ostygnięcia na 3 godziny, opróżnij zbiornik na wodę i urządzenie.
- Trzymaj ręce i ciało w odpowiedniej odległości, podczas pracy z głowicą parującą, aby uniknąć poparzeń gorącymi metalowymi elementami, gorącą wodą lub gorącą parą. Ostrożnie umieść głowicę z powrotem w uchwycie.
- Głowica parująca i para mogą być bardzo gorące, nigdy nie prasuj materiału znajdującego się na osobie lub zwierzęciu.
- Nigdy nie rozpylaj pary w stronę ludzi lub zwierząt.
- Nigdy nie zginań ani nie ciągnij przewodu zasilającego.
- Nigdy nie zanurzaj urządzenia w wodzie ani innym płynie, ani nie płucz go pod bieżącą wodą.
- Odłącz zasilanie, gdy urządzenie wykazuje nieoczekiwane uszkodzenia lub usterkę.
- Nigdy nie naprawiaj urządzenia samodzielnie, aby uniknąć porażenia prądem.

- W przypadku konieczności naprawy urządzenia należy udać się do autoryzowanego serwisu. Wszelkie nieautoryzowane modyfikacje urządzenia spowodują utratę gwarancji.
- Czyszczenie, naprawa lub konserwacja mogą być przeprowadzane tylko wtedy, gdy urządzenie jest odłączone od zasilania i schłodzone przez co najmniej 3 godziny.
- Nigdy nie pozostawiaj urządzenia bez nadzoru, gdy jest podłączone do sieci elektrycznej.
- Jeśli w pobliżu pracującego urządzenia znajdują się dzieci, należy zachować szczególną ostrożność.
- To urządzenie może być używane przez dzieci w wieku od 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach fizycznych, sensorycznych lub umysłowych lub nieposiadające doświadczenia i wiedzy, jeżeli są nadzorowane lub zostały poinstruowane na temat korzystania z urządzenia w bezpieczny sposób i rozumieją związane z tym zagrożenia.
- Plastikowe torby mogą być niebezpieczne, aby uniknąć niebezpieczeństwa uduszenia lub zakrztuszenia, trzymaj je z dala od niemowląt i dzieci.
- Producent może zmienić konfigurację produktu w dowolnym czasie i bez uprzedzenia.

**UWAGA**

Jeśli przewód zasilający jest uszkodzony, musi zostać wymieniony przez autoryzowane centrum serwisowe lub wykwalifikowanego serwisanta, aby uniknąć niebezpieczeństwa. Przed uzupełnieniem wody w zbiorniku na wodę, należy wyjąć wtyczkę przewodu zasilającego z gniazdka sieciowego.

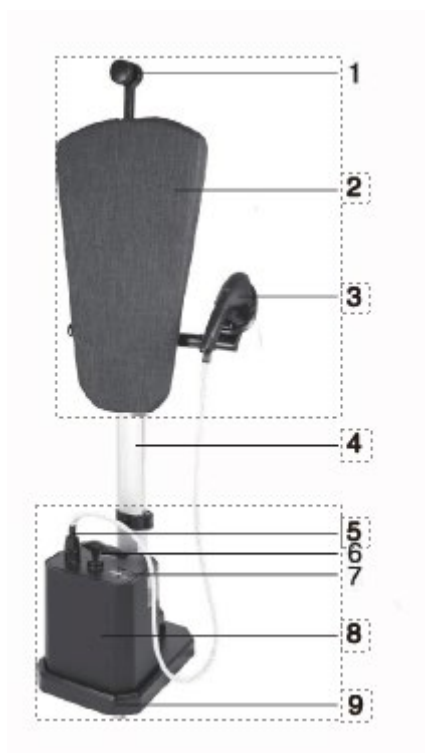BUDOWA URZĄDZENIA

1. Wieszak
2. Deska
3. Głowica parowa
4. Rura teleskopowa
5. Wąż parowy
6. Rączka
7. Wyświetlacz
8. Jednostka główna
9. Podstawa

AKCESORIA

	Rękawica ochronna, zapobiegająca poparzeniom
	Nakładka na szczotkę do materiałów z włosiem
	Nakładka na szczotkę bez włosia do delikatnych materiałów

MONTAŻ URZĄDZENIA


1. Wsuń pionowy drążek w podstawę i zablokuj za pomocą klipsa.



2. Wyciągnij drugi i trzeci segment.



3. Zatrzaśnij klips blokujący.

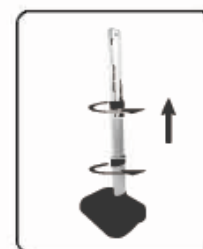

4. Umieść rurę teleskopową w mocowaniu uchwyty na szczotkę.



5. Zamontuj dolną i górną część deski do prasowania na właściwe miejsce.



6. Załóż pokrowiec na deskę do prasowania. Zapnij gumkę materiału do haczyka deski do prasowania.



7. Umieść zamontowaną deskę do prasowania na rurze teleskopowej.



8. Włóż wieszak do deski do prasowania.

Zainstaluj uchwyt głowicy parowej.



9. Włóż jednostkę główną parowca do podstawy.



10. Zamontuj wąż parowy w jednostce głównej.



11. Umieść głowicę parową w uchwycie.



OBSŁUGA

1. Odblokuj deskę do prasowania i ustaw jej kąt według własnych potrzeb



2. Uchwyt na głowicę ma regulowany kąt nachylenia.



3. Wyjmij zbiornik na wodę z urządzenia.
Otwórz korek, napełnij zbiornik czystą wodą i zamknij korek.

Aby wydłużyć żywotność urządzenia, zaleca się stosowanie wody oczyszczonej.




4. Gdy zbiornik zostanie wypełniony wodą, umieść go z powrotem w urządzeniu.



5. Podłącz wtyczkę zasilającą do gniazdka sieciowego AC 220–240 V.



6. Naciśnij przycisk zasilania i odczekaj 90 sekund przed rozpoczęciem prasowania.

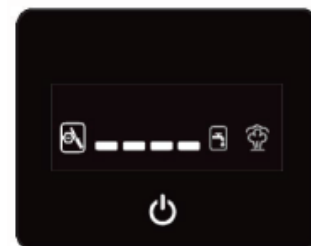

7. Przed rozpoczęciem prasowania naciśnij przycisk pary i przez dziesięć sekund wypuszczaj parę w powietrze, aby zapobiec powstawaniu kropel wody na odzieży. Dzięki temu nagromadzona w przewodzie wilgoć zostanie usunięta, co zapobiega plamieniu tkanin podczas pierwszego użycia pary.



PRASOWANIE

1. Najskuteczniejsza metoda prasowania polega na naparowaniu materiału, aby para nadała mu miękkość, a następnie natychmiastowym wysuszeniu. To urządzenie zostało zaprojektowane do osiągnięcia tego efektu.



2. Urządzenie umożliwia zarówno prasowanie poziome na desce, jak i pionowe. Prasując w pionie, umieść materiał na wieszaku. Poruszaj głowicą parową tak, aby dotykała tkaniny, naciskaj lekko przycisk pary, aby naparować materiał. Następnie wyprasuj bez pary.



KORZYSTANIE Z AKCESORIÓW GŁOWICY PARUJĄCEJ



OSTRZEŻENIE Aby uniknąć poparzenia głowicą parową lub stopą prasującą, nakładki (osłonę parową i szczotkę) zakładaj i zdejmuj wyłącznie wtedy, gdy urządzenie ostygnie. Zaleca się użycie rękawicy ochronnej.

Nakładka ochronna

Do prasowania tkanin wrażliwych na temperaturę można użyć nakładki ochronnej, aby uniknąć bezpośredniego kontaktu z głowicą parową.

Jak zainstalować: popchnij nakładkę do właściwej pozycji, aby ją zainstalować.




Szczotka z włosiem

Do prasowania odzieży z włosiem można użyć szczotki, właściwa odległość prasowania to 2-3 cm.



INSTRUKCJA OBSŁUGI

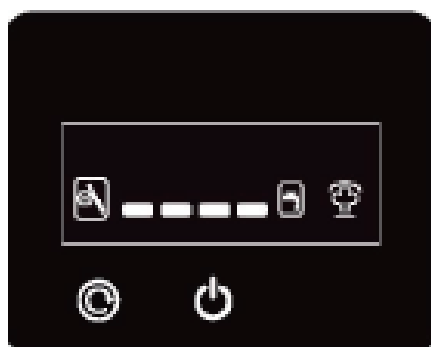

Przycisk zasilania ON/OFF

Urządzenie wyposażone jest w funkcję automatycznego wyłączenia. Gdy para nie jest używana ze szczotki przez 1 godzinę, rozlegnie się sygnał dźwiękowy przez 3 sekundy, a urządzenie automatycznie się wyłączy. Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie uruchomić urządzenie.



Przycisk reset

Po skumulowanym czasie użytkowania 15 godzin, zaświeci się kontrolka przycisku reset. Naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez 10 sekund, aby zresetować system i wyłączyć kontrolkę.



Wskaźnik przypomnienia o odkamienianiu

Aby utrzymać optymalną wydajność i przedłużyć żywotność produktu, zaleca się odkamienianie zarówno bojlera, jak i głowicy parowej po 15 godzinach pracy (szczegóły w instrukcji konserwacji bojlera i głowicy).

Po odkamienianiu, naciśnij i przytrzymaj przycisk reset przez 10 sekund, aby zresetować system i wyłączyć kontrolkę.



Wskaźnik ciśnienia pary

Gdy dolne kontrolki migają, oznacza to, że urządzenie wytwarza ciśnienie. Gdy kontrolki świecą światłem ciągłym, oznacza to, że ciśnienie osiągnęło poziom roboczy.



Wskaźnik poziomu wody

Niski poziom wody w zbiorniku: kontrolka zacznie migać, a sygnał dźwiękowy ostrzeże o braku wody. Jeśli woda nie zostanie uzupełniona w ciągu 3 minut, urządzenie wyłączy się automatycznie.

Gdy poziom wody w bojlerze się obniża, kontrolka zapala się na stałe, a pompa zaczyna działać — jest to zjawisko normalne.



Wskaźnik pary

Gdy świeci się kontrolka pary, oznacza to, że urządzenie jest w trybie parowania.

Tryb ciągłego parowania: Naciśnij przycisk pary na 10 sekund. Wskaźnik pary zamiga trzykrotnie, a następnie zapali się światłem ciągłym.

Tryb punktowego wyrzutu pary: Krótkie naciśnięcie przycisku spowoduje dwukrotne mignięcie kontrolki, po czym zgaśnie.

System zapobiegający rozpryskowi wody: Aby uniknąć powstawania płam z wody, przycisk pary działa tylko wtedy, gdy urządzenie jest w pełni nagrzane i świeci się kontrolka pary.

KONSERWACJA



WAŻNE OSTRZEŻENIE Przed otwarciem zaworu spustowego, pamiętaj o wyłączeniu urządzenia, wyjęciu wtyczki z gniazda sieciowego i pozostawieniu urządzenia na 3 godziny do ostygnięcia.

Instrukcja konserwacji kotła parowego.

W celu codziennego odkamieniania i czyszczenia, należy odłączyć przewód zasilający, wyjąć urządzenie z podstawy i usunąć wszystkie akcesoria, odkręcić pokrywę spustową prostym śrubokrętem i wylać brudną wodę (uwaga: podczas czyszczenia użyj miękkiej tkaniny, aby zapobiec zarysowaniom obudowy). Po opróżnieniu kotła należy dokręcić pokrywę spustową, umieścić urządzenie z powrotem na podstawie zamontować akcesoria, włączyć urządzenie i nacisnąć oraz przytrzymać przycisk reset przez 10 sekund aż zgaśnie wskaźnik, a urządzenie zacznie działać poprawnie.



Instrukcja czyszczenia głowicy parującej

1. Brudna woda, brązowe plamy lub biały osad wydobywają się z głowicy parownicy.


Rozwiązanie:

Podłącz urządzenie do prądu, włącz przełącznik zasilania, a następnie przełącz się w tryb czyszczenia, naciskając przycisk czyszczenia znajdujący się na końcu uchwytu.



Tryb czyszczenia

2. Gdy parowiec jest całkowicie nagrany i wskaźnik ciśnienia pokazuje gotowość, naciśnij przycisk pary. Ustaw urządzenie w pobliżu zlewu lub przygotuj miskę, do której będą wypływały zanieczyszczenia z głowicy parującej, włóż głowicę do zbiornika, otworami w stopie do dołu.

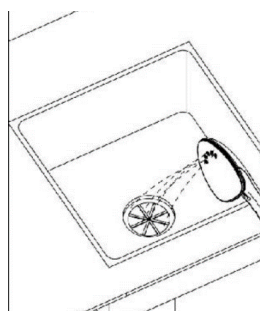

Proces czyszczenia kończy się, gdy z głowicy parującej nie wypływa już zanieczyszczona woda, trwa to około 4-5 minut.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

PROBLEM	PRZYCZYNA	ROZWIĄZANIE
Krople wody wydostają się wraz z parą.	Proces podgrzewania głowicy parującej nie został zakończony.	Pozwól głowicy nagrzewać się przez 90 sekund.
Załączył się system monitorowania poziomu wody pomimo, że w zbiorniku jest wystarczająca ilość wody.	Osady skumulowały się na dnie zbiornika na wodę.	Oczyść dno zbiornika oraz metalowy czujnik poziomu wody.

Czas wytwarzania pary znacząco się wydłużył.	Osady skumulowały się w kotle parowym.	Otwórz zawór spustowy, by oczyścić kocioł. Lekko potrząśnij urządzeniem podczas jego opróżniania. Powtórz procedurę napełniania i opróżniania urządzenia kilkakrotnie. Jeśli to nie zadziała, wyślij urządzenie do autoryzowanego serwisu.
Tkanina lub deska do prasowania moczy się podczas prasowania.	Zbyt duża ilość pary, zbyt długa praca urządzenia.	Zmiękczyć materiał parą, a następnie ponownie wyprasuj bez pary. Wysusz pokrowiec przed przechowywaniem. Wymień go, jeśli jest uszkodzony.
Z głowicy parowca wydobywa się brudna woda, która pozostawia brązowe plamy lub biały osad.	Do wody dodano środki chemiczne lub dodatki. Osady w głowicy parowej.	Nigdy nie dodawaj żadnych dodatków chemicznych do wody. Przeprowadź proces czyszczenia głowicy parowej i głównego zbiornika.
Urządzenie nie działa.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci zasilającej Awaria obwodu Awaria wyłącznika Awaria płyty głównej.	Dostarcz urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego lub wykwalifikowanego serwisanta w celu naprawy lub regeneracji.
Słaby przepływ pary.	Napięcie sieciowe jest poniżej napięcia znamionowego Osady blokują kanał parowy.	Sprawdź zasilanie. Oczyść kocioł z osadów.
Widoczna woda na zewnątrz zbiornika na wodę. Wyciek wody ze zbiornika.	Uszkodzony zbiornik na wodę, jest pęknięty lub ma dziurę.	Wymień zbiornik na wodę na nowy.
Woda widoczna na głowicy parującej.	Głowica parująca uszkodzona.	Wymień głowicę parującą. Sprawdź wyłącznik oczyszczania głowicy parującej.
Pęknięcia na uchwycie.	Uchwyt uszkodzony. Uchwyt źle zbudowany.	Wymień uchwyt.
Odkształcenia zbiornika na wodę.	Woda w zbiorniku jest zbyt gorąca.	Wymień zbiornik na wodę. Skontaktuj się z autoryzowanym serwisem.
Maszt teleskopowy składa się lub rozpada.	Nieprawidłowe przygotowanie. Nieprawidłowe zamocowanie lub złe osadzenie w podstawie.	Ustaw maszt w prawidłowy sposób i zabezpiecz go klipsami.

Włącznik urządzenia się świeci, ale urządzenie nie wytwarza pary.	Generator pary nie działa. Przełącznik nie działa. Brak wody w zbiorniku. Urządzenie nie jest wystarczająco nagrzane (cztery kontrolki migają). Nie naciśnięto przycisku pary. Aktywowała się funkcja automatycznego wyłączenia. Brak wody.	Poczekaj, aż urządzenie się nagrzeje (cztery kontrolki świecą ciągle) Naciśnij przycisk pary na głowicy Naciśnij przycisk zasilania, aby ponownie nagrzać urządzenie. Napełnij zbiornik wodą. Jeśli to nie zadziała, dostarcz urządzenie do autoryzowanego centrum serwisowego lub wykwalifikowanego serwisanta w celu naprawy lub regeneracji.
--	--	--