

Rozwiązywanie problemów

Jeśli podczas pracy urządzenie ulegnie awarii, której użytkownik nie jest w stanie samodzielnie usunąć, należy niezwłocznie skontaktować się ze sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem. Nie wolno samodzielnie demontować urządzenia bez upoważnienia.

Nr	Objawy usterki	Przyczyna	Rozwiązanie problemu
1	Zerwanie nici	Nici nie są prawidłowo nawleczone na igłę	Prawidłowo nawlec igłę
		Naprężenie nici w igle jest zbyt duże	Adjust the tension of the needle thread
		Nici są poplątane	Usuń poplątaną część lub wymień nić
		Niewłaściwe dopasowanie igły i nici	Użyj odpowiedniej igły i nici
		Mechanizm chwytacza jest porysowany, a nić się zakleszczyła	Wymień chwytacz lub skontaktuj się ze sprzedawcą
		Nieprawidłowy zamontowanie igły	Zamontuj igłę prawidłowo
2	Zacięta nić	Nici nie są prawidłowo nawleczone na igłę	Prawidłowo nawlec igłę
		Naprężenie nici w igle jest zbyt małe	Wyreguluj naprężenie nici w igle
3	Pomijanie ściegów	Model igły nie pasuje	Należy użyć odpowiedniej igły
		Gięcie igły	Wymień igłę
		Nieprawidłowy montaż igły	Zainstaluj igłę prawidłowo
		Niewłaściwe dopasowanie igły i nici	Należy używać odpowiedniej igły i nici
		Naprężenie nici igły jest zbyt duże	Wyreguluj naprężenie nici igłowej
4	Maszyna nie podaje materiału	Długość ściegu jest ustawiona na 0	Ustaw odpowiednią długość ściegu
		Ząbki transportu są wyłączone	Podnieś ząbki transportu
		Tkanina jest zaczepiona na dole	Odczep tkaninę
5	Błędny haft, przesunięcie i efekt poślizgu	Tamborek nie zaciska materiału	Prawidłowo zamocuj materiał
		Pod tkaniną nie ma papieru podkładowego	Podczas haftowania należy podłożyć papier podkładowy
		Nadmierne obciążenie lub pociągnięcie materiału powoduje zatrzymanie ruchu tamborka	Aby dopasować wysokość tkaniny do tamborka, użyj podkładu
		Tamborek uderza w przedmioty znajdujące się w pobliżu maszyny	W pobliżu tamborka nie należy pozostawiać żadnych przeszkód
		Koniec nici owija się wokół stopki	In the process of embroidery, pay attention to cutting the excess of thread

texi®

Domowa komputerowa maszyno-hafciarka KRÓTKA INSTRUKCJA OBSŁUGI




KRÓTKI PRZEWODNIK

Opis funkcji.....	01
Nawlekanie igły.....	03
Nawijanie i montaż szpulki bębena	04
Szycie.....	06
Haftowanie.....	14
Wejście USB.....	20
Rozwiązywanie problemów	22


Opis funkcji

Widok z przodu

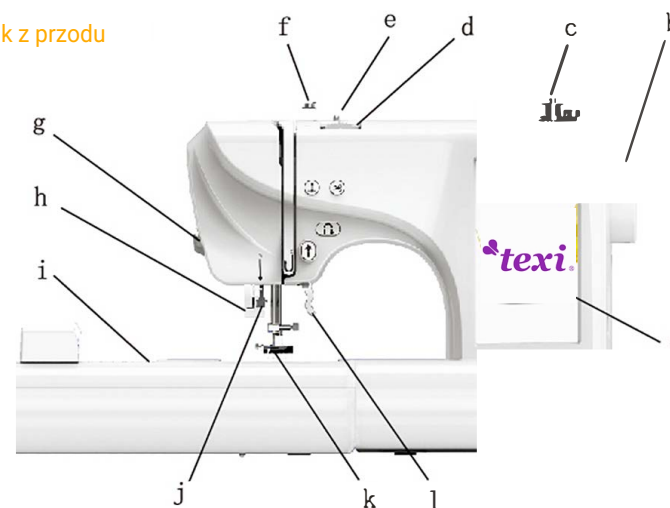


- a. Wyświetlacz ciekłokrystaliczny
- b. Koło zamachowe
- c. Nawijarka szpulki bębna
- d. Przycisk regulacji naprężenia nici górnej
- e. Prowadnik do nici
- f. Płytkę prowadzącą do naprężenia nawijania
- g. Nożyk
- h. Pręt blokujący
- i. Moduł haftujący
- j. Nawlekacz
- k. Stopka dociskowa
- l. Dźwignia do podnoszenia stopki
- m. Interfejs USB
- n. Interfejs debugowania

Widok z boku

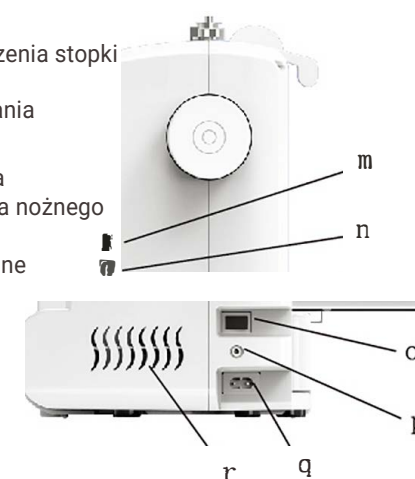


- (proszę tego nie używać)
- o. Przełącznik zasilania
 - p. Gniazdo kontrolera nożnego
 - q. Gniazdo zasilania
 - r. Otwory wentylacyjne

■ Moduł haftujący

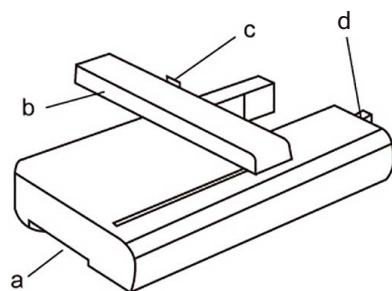

- a. Uchwyt zwalniający moduł haftujący
- b. Szyna prowadząca
- c. Rowek łączący ramę haftującą
- d. Gniazdo łączące moduł haftujący

■ Przyciski sterujące

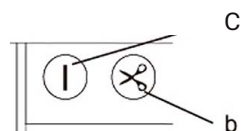


- a. Przycisk start/stop
- b. Przycisk cięcia
- c. Przycisk ustawiania pozycji igły (pozycja igły góra/dół)

■ Akcesoria



Stopka do haftu



Mała i duża nasadka na szpulkę



Klucz USB



Rozcinacz



Śrubokręt



Igły



Szpulki bębinka



Klucz



Pęseta



Rysik



Nożyczki



Tamborek 100x235



Tamborek 100x100



Stopka do obszywania dziurek (nie do haftowania)



Stopka do wszywania zamków (nie do haftowania)






Stopka do przyszywania guzików (nie do haftowania)




Stopka do ścięgu owerłokowego (nie do haftowania)

Nawlekanie igły

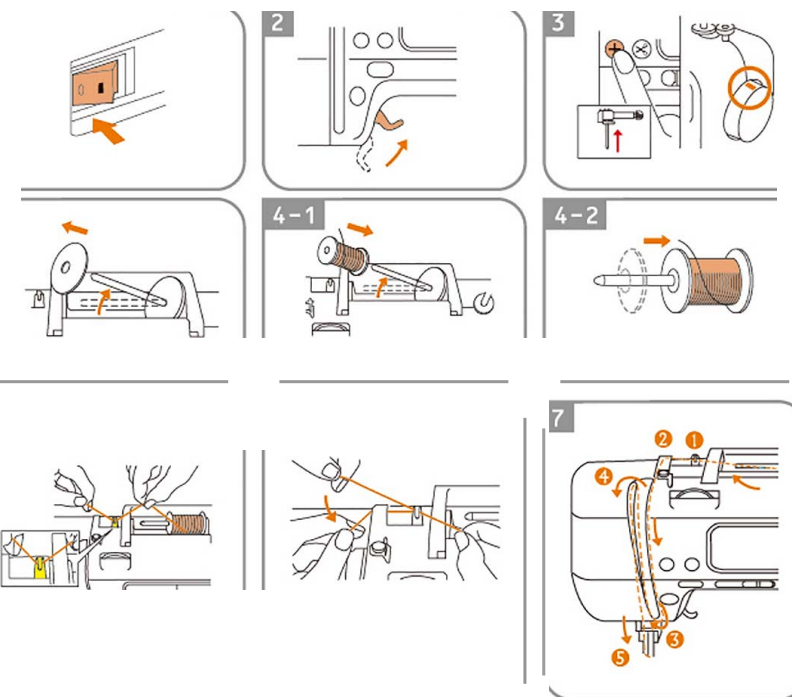
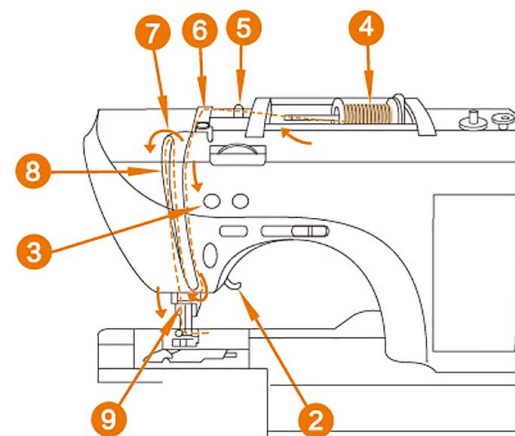


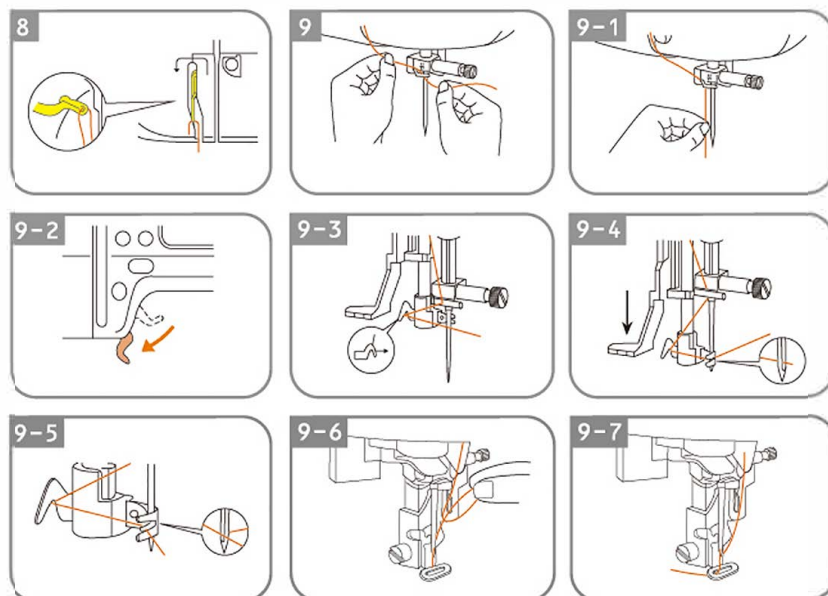

Nawijanie i montaż szpulki bębna

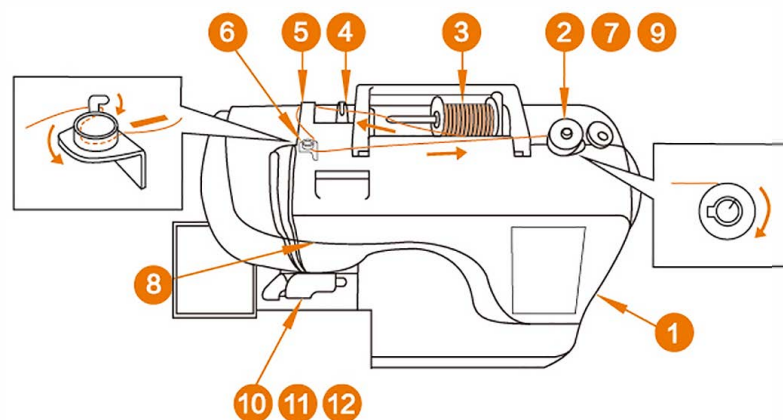


Używaj szpulki z zestawu lub innej szpulki o tym samym rozmiarze.

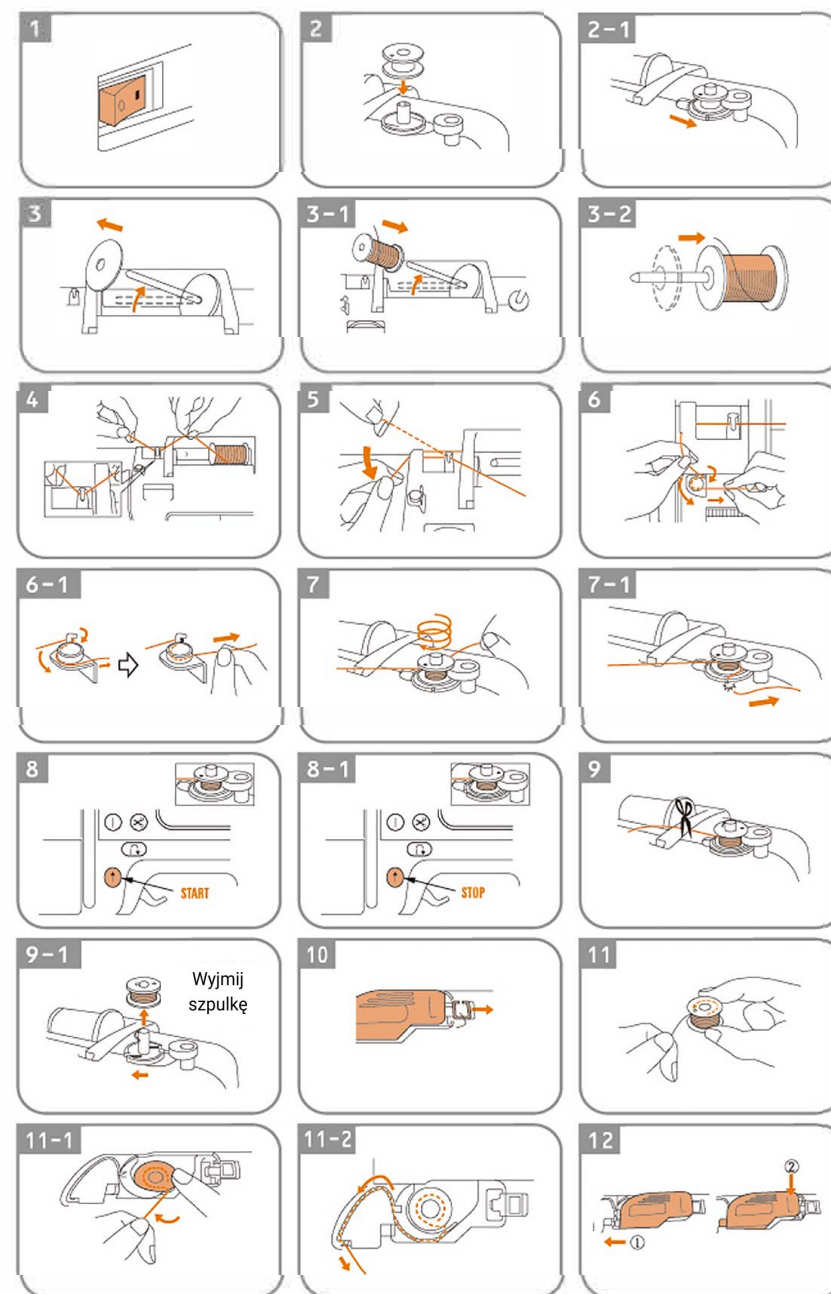


Szycie (bez modułu haftującego)

1. Szycie - wyświetlacz

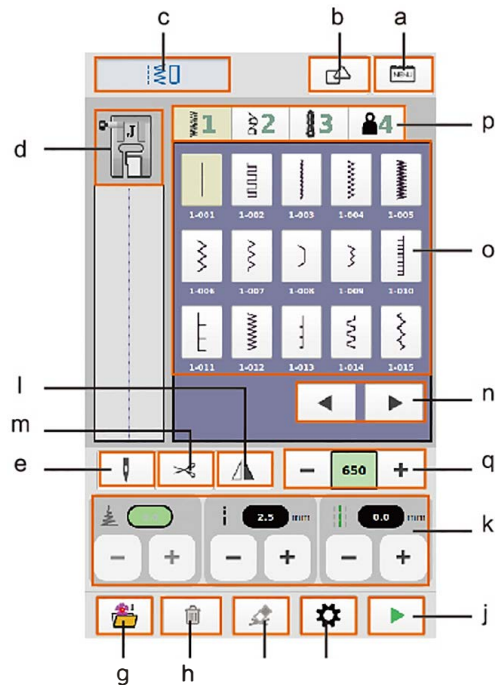


- a. Przycisk ustawień
- b. Przycisk kombinacji
- c. Ikona funkcji szycia
- d. Wskaźnik typu stopki
- e. Przełącznik igły pojedynczej lub podwójnej
- f. Ustawienia parametrów szycia
- g. Przycisk zapisu
- h. Przycisk usuwania
- i. Przycisk kasowania
- j. Przycisk Start/Stop
- k. Ustawianie szerokości i długości ściegu oraz regulacja położenia igły
- l. Przyciski odbicia lustrzanego w lewo i w prawo
- m. Przycisk przycinania
- n. Przyciski poprzedniej i następnej strony
- o. Wybór ściegu
- p. Przycisk wyboru rodzaju ściegu

2. Kategorie ściegów

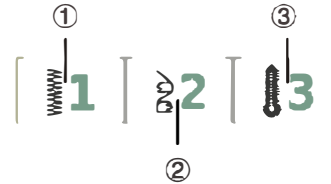

- 1. Ściegi proste, ściegi wsteczne
- 2. Ściegi proste
- 3. Ściegi obszywania dziurek na guziki


3. Wybór ściegu

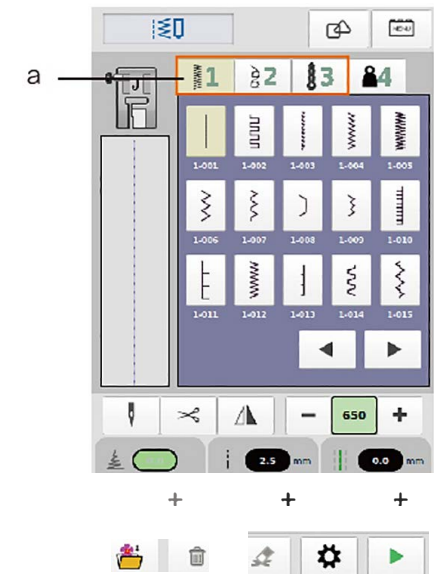

- 1. Włącz zasilanie interfejsu do szycia
- 2. Kliknij typ ściegu, aby wybrać żądane ściegi
- a. Kliknij 1/2/3, aby wybrać żądany typ ściegu


Po wybraniu kategorii ściegu kliknij dany ścieg

- a. Kliknij, aby zaznaczyć ściegi, które należy wykonać
- b. Wyświetla zaznaczony ścieg

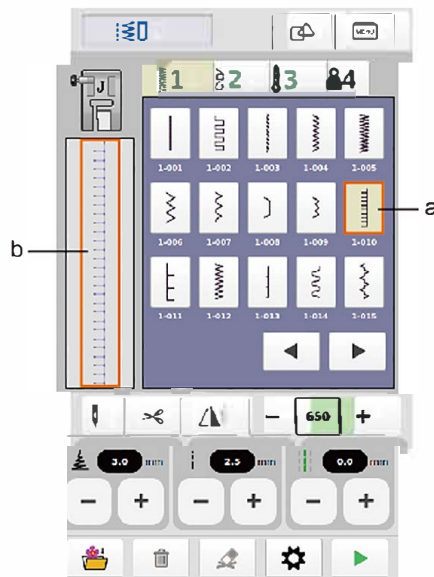

5. Odbicie lustrzane


Po wybraniu ściegu kliknij przycisk odbicia lustrzanego. Wzór ściegu zostanie odbity lustrzanie.

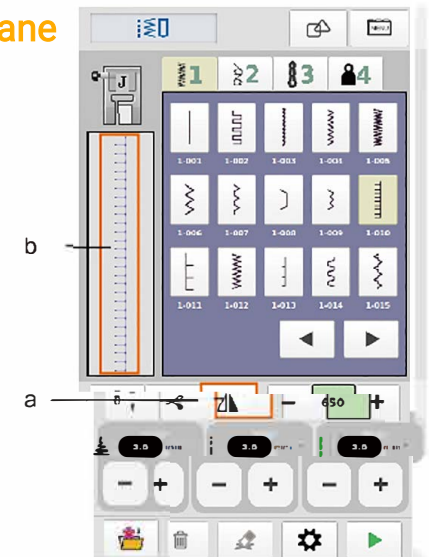


4. Regulacja szerokości i długości ściegu oraz położenia igły

1. Po wybraniu ściegu użytkownik może w razie potrzeby kliknąć ekran w miejscach oznaczonych symbolami „-” i „+”, aby ustawić szerokość i długość ściegu oraz regulację położenia igły

- a. Ustawienie szerokości ściegu
- b. Ustawienie długości ściegu
- c. Ustawienie położenia igły

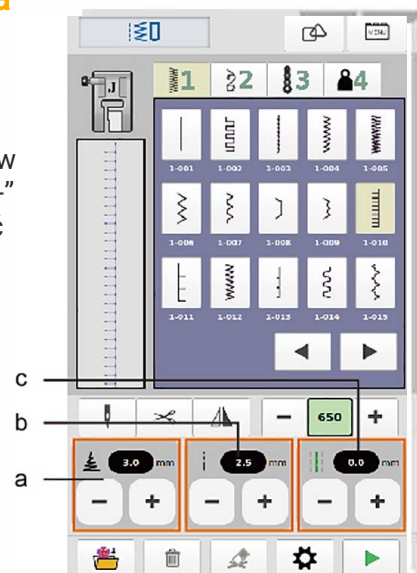


- a. Klawisze odbicia lustrzanego
- b. Ścieg lustrzany w lewo
- c. Ścieg lustrzany w prawo

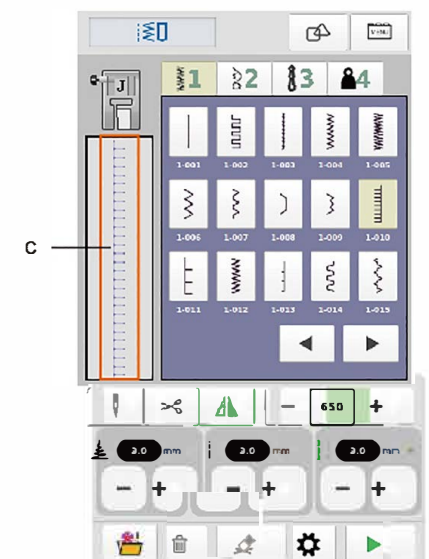

6. Kombinacje ściegów

1. Główny ekran szycia – naciśnij przycisk kombinacji u góry ekranu. Można łączyć różne ściegi.


a. Przycisk kombinacji

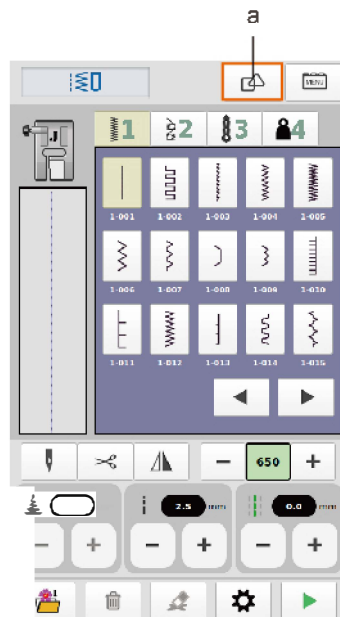

2. W trybie „kombinacji” użytkownik może, w zależności od potrzeb, wybierać różne ściegi do połączenia

a. Wyświetlane są efekty różnych kombinacji ściegów

Podczas łączenia ściegów należy kliknąć przycisk „Usuń” u dołu ekranu. Można w ten sposób usunąć wybrany wzór ściegu i dokonać ponownego wyboru

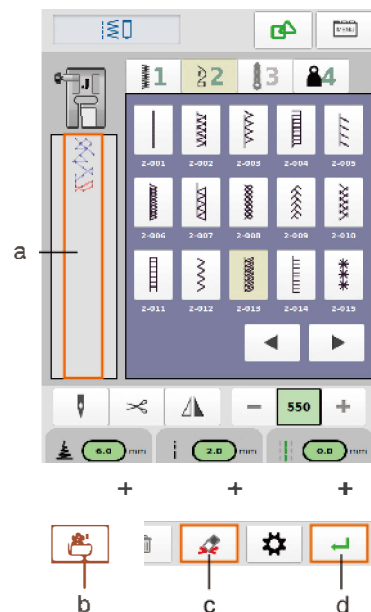

Po zakończeniu tworzenia kombinacji ściegów kliknij przycisk "Zapisz" u dołu ekranu. Klawisz zapisu zapisuje utworzoną kombinację ściegów


- b. Przyciski zapisywania
- c. Przyciski kasowania
- d. Potwierdź/Rozpocznij

3. Zapisany ścieg znajduje się w kategorii niestandardowych ściegów nr 4

4. W przypadku ściegu zapisanego w kategorii niestandardowej użytkownik może, w zależności od potrzeb, usunąć go: należy wybrać ścieg, który ma zostać usunięty, a następnie kliknąć przycisk „Usuń” znajdujący się na dole ekranu.

Użytkownik nie ma uprawnień do usuwania ściegów wbudowanych.

- a. Kategoria niestandardowych ściegów
- b. Przycisk "Usuwanie"

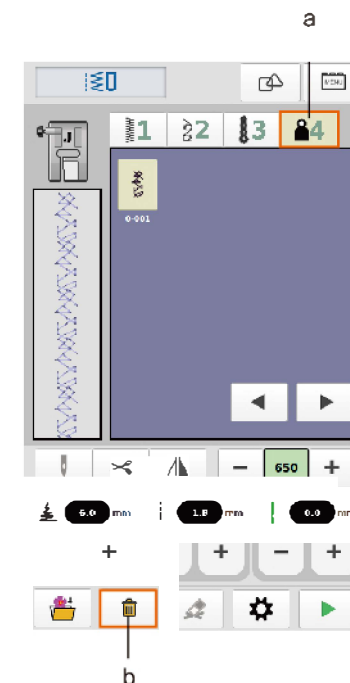


7. Szycie podwójną igłą


Do szycia podwójną igłą należy używać odpowiedniej, prawidłowo dobranej igły. W przeciwnym razie maszyna może pomijać ściegi.

Prawidłowo zamontuj podwójną igłę. Ręcznie przewlec dwie nici do szycia przez oczka.

Podwójnej igły nie można przewlekać za pomocą nawlekacza, ponieważ grozi to jej uszkodzeniem.

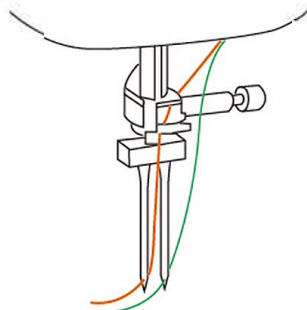


Zaznacz ściegi, które mają zostać wyszyte, a następnie kliknij przycisk przełączający między igłą pojedynczą a podwójną.

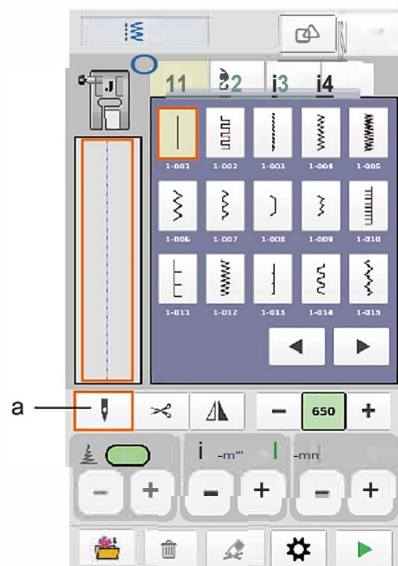

a. Przełącznik: pojedyncza lub podwójna igła

b. Start

Dla igły podwójnej dostępnych jest 69 ściegów.

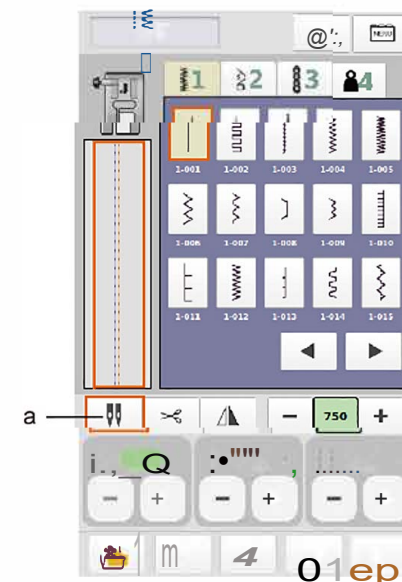

b

8. Ścieg

Nawleczyć nić górną i dolną, umieścić materiał na miejscu i opuścić stopkę.

Naciśnij przycisk start/stop w prawym dolnym rogu ekranu lub przycisk start/stop z przodu maszyny, aby rozpocząć szycie.

Po zakończeniu szycia naciśnij przycisk obcinania, a maszyna automatycznie odetnie nici.

Upewnij się, że igła jest podniesiona do najwyższej pozycji, a materiał został wyjęty, aby zakończyć operację szycia.


Przed rozpoczęciem szycia należy opuścić stopkę. Szycie z podniesioną stopką może spowodować splątanie nici lub złamanie igły, co grozi obrażeniami ciała.

Haftowanie


Użytkownik musi używać stopki do haftowania; w przeciwnym razie haftowanie nie będzie możliwe.

Podczas haftowania należy dobierać i stosować odpowiednią nić do haftowania w zależności od rodzaju tkaniny i wzoru haftu. W zależności od specyfikacji nici do haftowania efekt haftu będzie się różnił. Zaleca się stosowanie nici do haftowania spełniających odpowiednie normy jakości.

1. Przygotowanie haftu

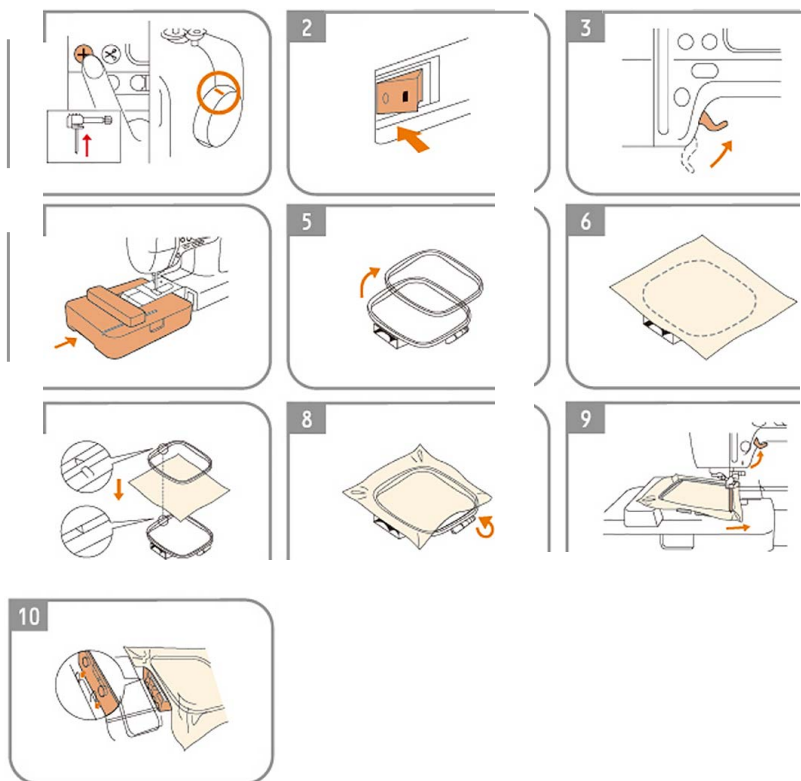

2. Ekran haftowania

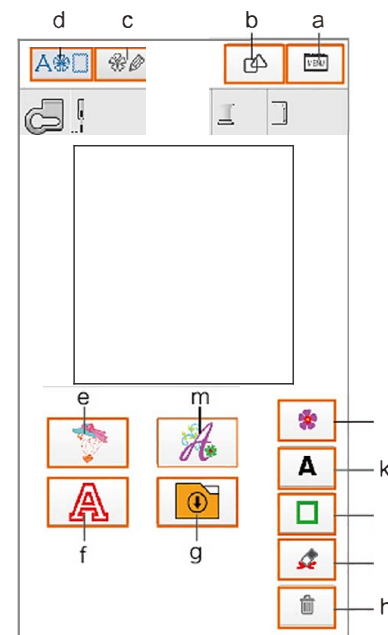


Rysunek 1

- a. Przycisk ustawień
- b. Przycisk kombinacji
- c. Przycisk edycji wzoru
- d. Ikona funkcji haftu
- e. Wbudowany wzór haftu
- f. Puste litery i cyfry
- g. Pamięć wzorów
- h. Przycisk usuwania
- i. Przycisk kasowania
- j. Wzór obramowania
- k. Litery i symbole
- l. Powrót do ekranu głównego
- m. Ozdobne litery

3. Wybierz wzór haftu




1. Włącz zasilanie i przejdź do głównego ekranu haftowania
2. Kliknij przycisk wbudowanych wzorów haftu, aby przejść do ekranu wyboru wzorów pokazanego na rysunku 2
3. Kliknij przycisk edycji wzorów, aby przejść do ekranu pokazanego na rysunku 3

przycisk wbudowanych haftów

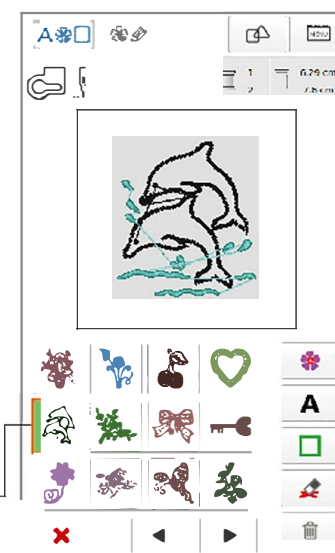

Rysunek 2

4. Użytkownik może w razie potrzeby skalować, obracać, odbijać lustrzanie, powiększać oraz symulować haftowanie. Następnie należy wybrać tamborek o odpowiednim rozmiarze do wzoru, a potem zamontować wybrany tamborek, jak pokazano na rysunkach a i b.

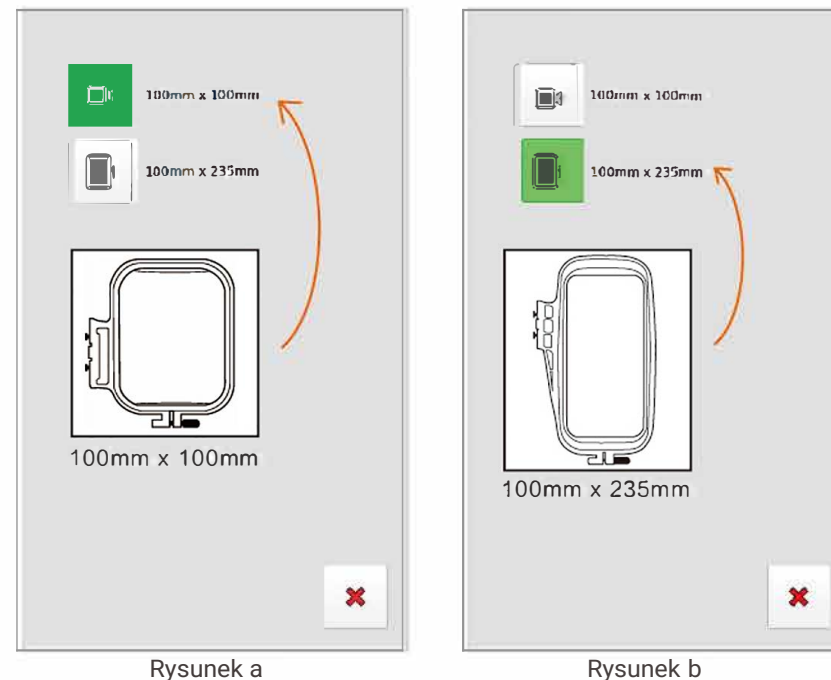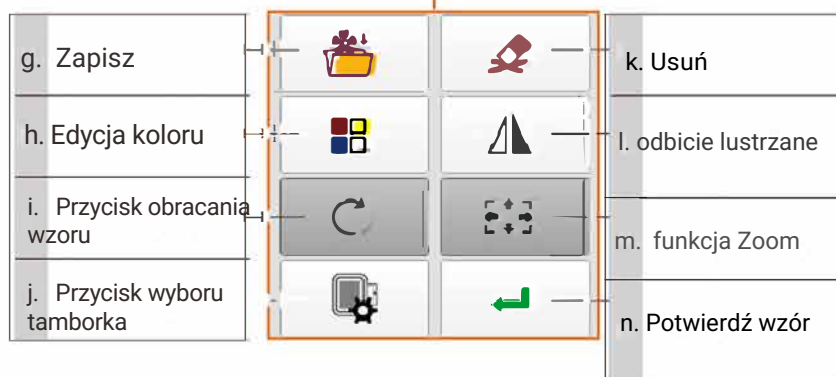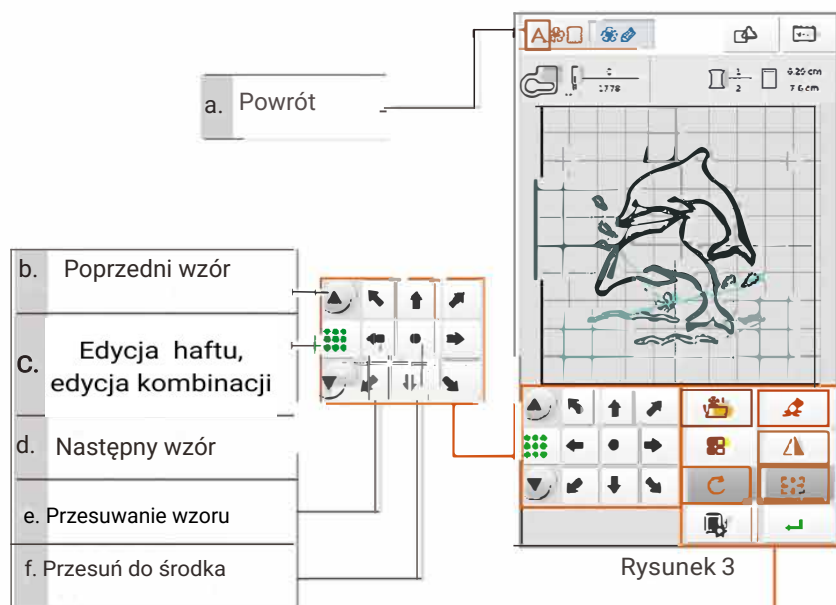

Rysunek a


Rysunek b

5. Przycisk potwierdzenia haftu służy do przejścia do interfejsu pokazanego na rysunku 4

6. Po zakończeniu wszystkich zmian należy nacisnąć przycisk „Start” na ekranie lub przycisk „Start/Stop” na maszynie, aby rozpocząć haftowanie.


Gdy maszyna haftuje wzory w różnych kolorach, po zakończeniu haftowania jednego koloru automatycznie się zatrzymuje i czeka na zmianę nici.

7. Po zakończeniu haftowania podnieś stopkę i wyjmij tamborek, aby zakończyć operację haftowania.

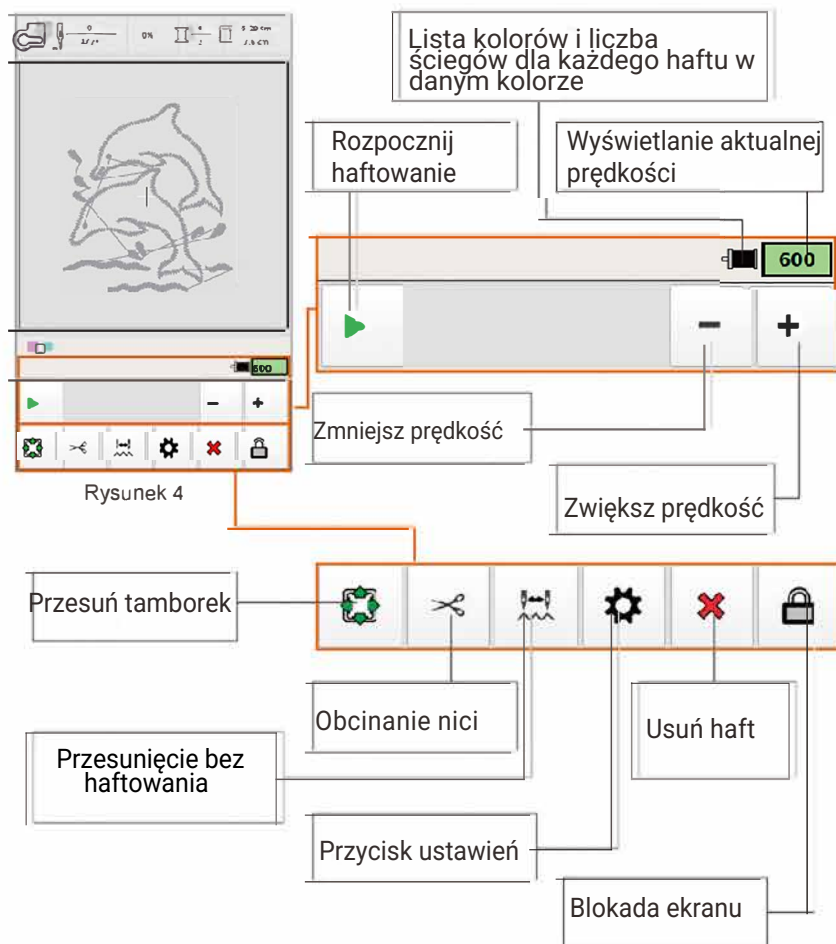


4. Symulacja dopasowania kolorów

1. Kliknij przycisk „h” oznaczający edycję kolorów, aby przejść do ekranu pokazanego na rysunku 5, a następnie kliknij przycisk „checkup”, aby przejść do ekranu pokazanego na rysunku 6.
2. Kliknij dwukrotnie kolor, który chcesz zmienić, aby przejść do ekranu pokazanego na rysunku 7, a następnie kliknij wybrany kolor i naciśnij przycisk potwierdzenia, aby przejść do ekranu pokazanego na rysunku 8, po czym kliknij przycisk „powrót”.


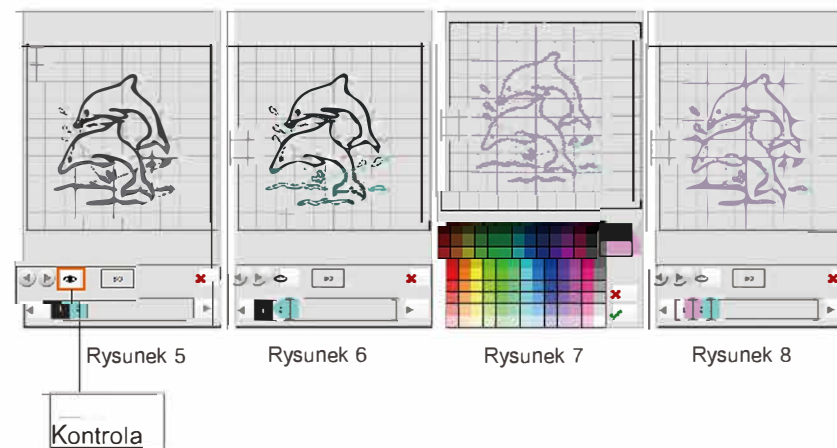


5. Edycja tekstu

1. Kliknij „A”, aby przejść do ekranu wyboru czcionki pokazanego na rysunku 9.
2. Kliknij jedną z ośmiu czcionek, aby przejść do ekranu pokazanego na rysunku 10, a następnie wprowadź litery, cyfry, symbole itp., a następnie naciśnij przycisk potwierdzenia.
3. Po potwierdzeniu przejdziesz do ekranu pokazanego na rysunku 11, gdzie możesz dostosować rozmieszczenie liter, łuków, kombinacje, obrót, odbicie lustrzane oraz inne opcje edycji. Wybierz tamborek o odpowiednim rozmiarze, a następnie naciśnij klawisz Return, aby potwierdzić haft.


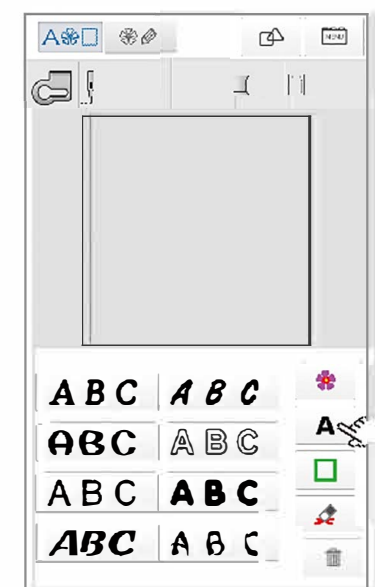


Rysunek 9

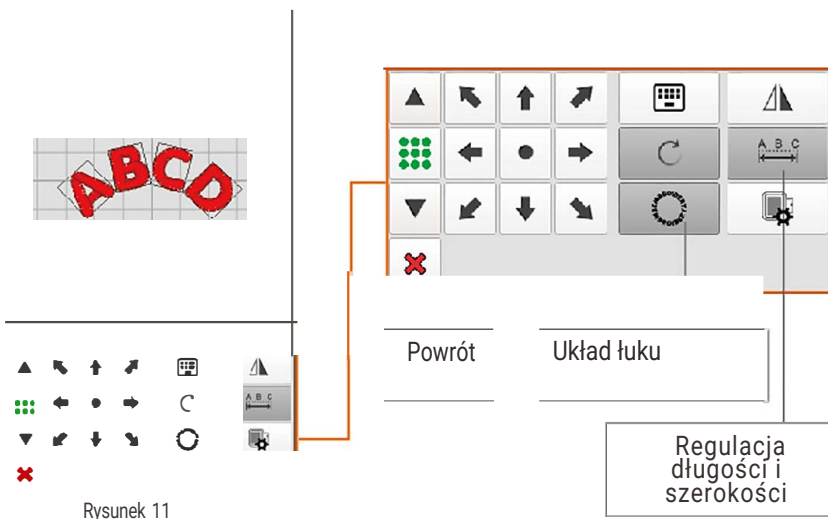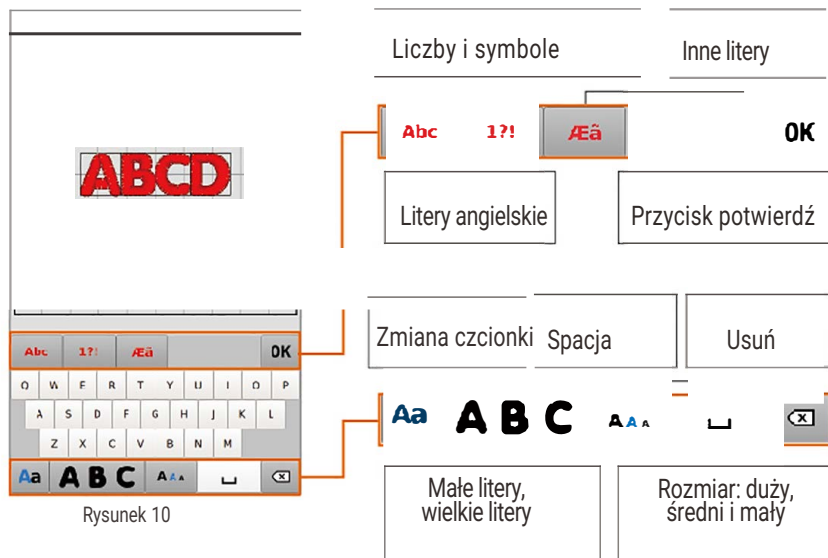

Import z pamięci USB
Urządzenie umożliwia importowanie własnych wzorów haftu w formatach DST i DSB.

* Nazwy plików z niestandardowymi wzorami powinny składać się z liter lub cyfr od 1 do 9. Wzory są przechowywane w katalogu głównym pamięci USB

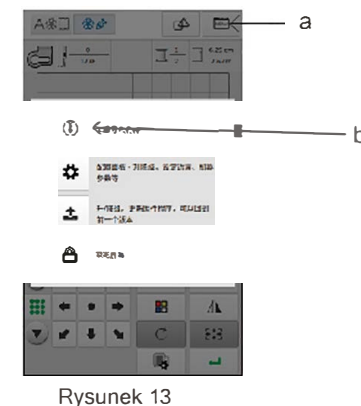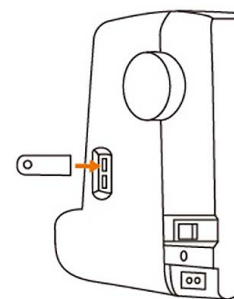

1. Zaimportuj wzory w formacie obsługiwany przez maszynę na dysk USB, a następnie podłącz dysk USB do portu USB maszyny pokazanego na rysunku 12.
2. Kliknij przycisk a, aby przejść do ekranu pokazanego na rysunku 13. Kliknij przycisk b, aby przejść do ekranu pokazanego na rysunku 14.
3. Wybierz jeden lub więcej wzorów. Kliknij przycisk c, aby zaimportować je do urządzenia jako całość.
4. Wybierz wzór, kliknij przycisk d, a następnie kliknij przycisk edycji, aby wykonać haft.

