


 ***texi***®

Culture of Sewing

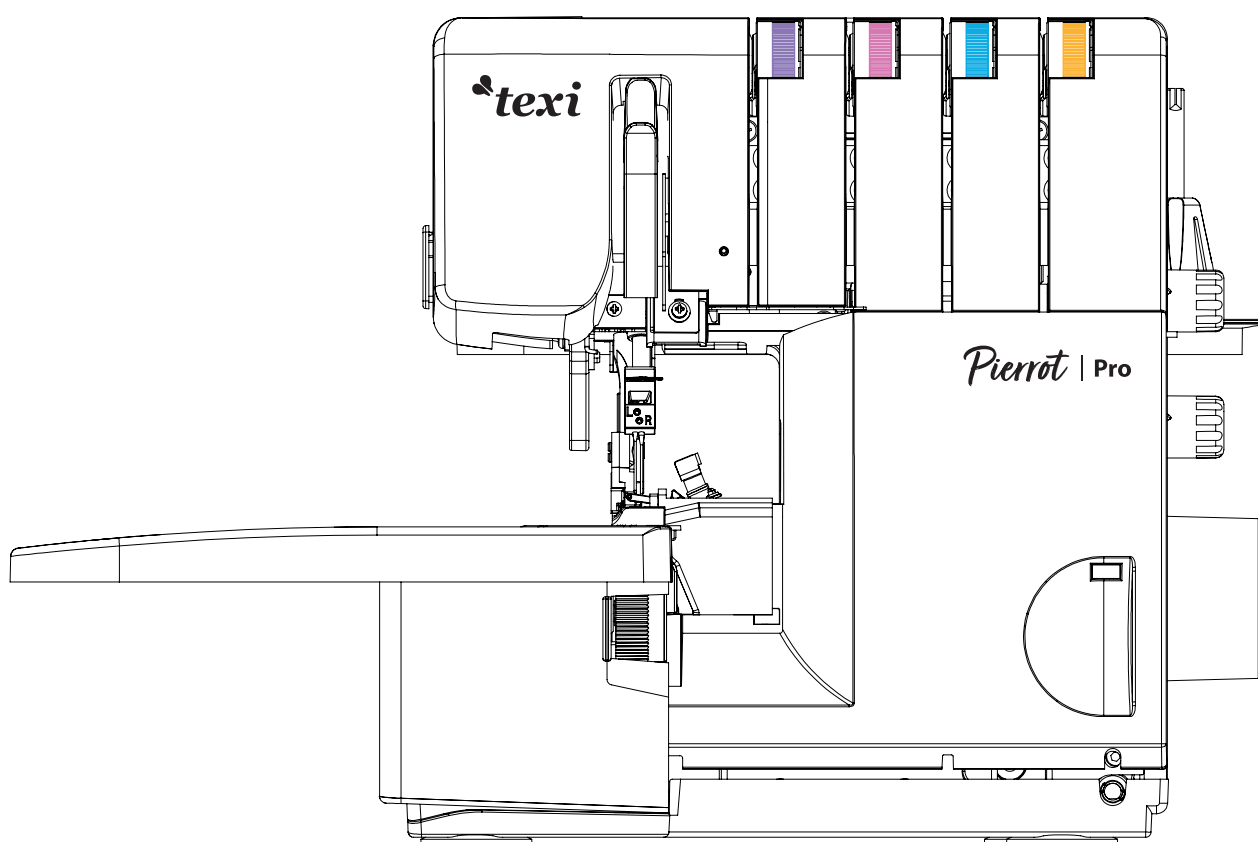


Model Texi Pierrot Pro



Spis treści


Przegląd maszyny	1	Nawlekanie i szycie	17
Widok z przodu	1	● Nawlekanie - informacje ogólne	17
Widok z boku	2	Przygotowanie do nawlekania	17
● Akcesoria	3	Napężenie wstępne nici	17
Schówek na akcesoria w pokrywie chwytacza	3	Wymiana szpulek nici	17
Pozostałe akcesoria	3	● Owerlok 4-/3-nitkowy	18
● Konfiguracja maszyny	4	Nawlekanie chwytacza górnego (niebieskiego)	18
Rozrusznik nożny (pedał) i przewód zasilający	4	Nawlekanie chwytacza dolnego (czerwonego)	19
Pojemnik na ścinki	4	Nawlekanie igły prawej (zielonej)	20
Stół przedłużający	5	Nawlekanie igły lewej (żółtej)	21
Wysuwany przewód nici górnej	5	3-Owerlok 3-nitkowy	22
Stabilizator szpulkki	6	● Konwerter chwytacza górnego	22
Instrukcje obsługi	7	● Wąski szew, rolowane obszycie i ścieg pikot	23
● Wyłącznik zasilania	7	Zalecane nici	23
Oslona chwytacza	7	● Szycie próbne	24
Stół roboczy	7	● Regulacja naciągu nici	25
Rozrusznik nożny (pedał)	8	4-Owerlok 4-/3-nitkowy	25
Podnoszenie/opuszczanie igły	8	● Przykłady szycia	26
Dioda bezpieczeństwa	8	Zabezpieczanie szwu	26
Koło napędowe i okienko wskaźnika pozycja koła	9	Początek szwu	26
Dwustopniowy podnośnik stopki z uniesieniem	9	Koniec szwu	26
przodu stopki	9	Zabezpieczanie łańcuszków	27
Wymiana stopki dociskowej	9	Rozwijanie ściegów	27
Montaż igły	10	Szycie narożników	27
Nawlekacz igły	10	Efekty dekoracyjne	28
Podkładka na igły	11	Aplikacje z podawaniem różnicowym	29
Nóż	11	Wszywanie sznurka / taśmy	29
Obcinacz nici	11	Konserwacja	30
● Igła i nić	12	● Wymiana noża górnego	30
Igła	12	● Czyszczenie i smarowanie	30
Stan igły	12	● Rozwiązywanie problemów	31
Tabela igieł, nici i zastosowań	12	Akcesoria dodatkowe	32
Dopasowanie igły i nici	13	● Stopka do ściegu krytego	32
Wybór nici	13	● Stopka do ściegów elastycznych	33
Regulacja i ustawienia	14	● Stopka uniwersalna	34
Długość ściegu	14	Lamówka	34
Szerokość cięcia	14	Perelki wzdłuż krawędzi tkaniny	34
Zawieszenie noża	14	Perelki wzdłuż zagięcia tkaniny	34
Nacisk stopki dociskowej	15	● Stopka marszcząca	35
● Regulacja podawania różnicowego	16	Załącznik	36
Marszczenie	16	● Dane techniczne	36
Rozciąganie	16		

Widok z przodu

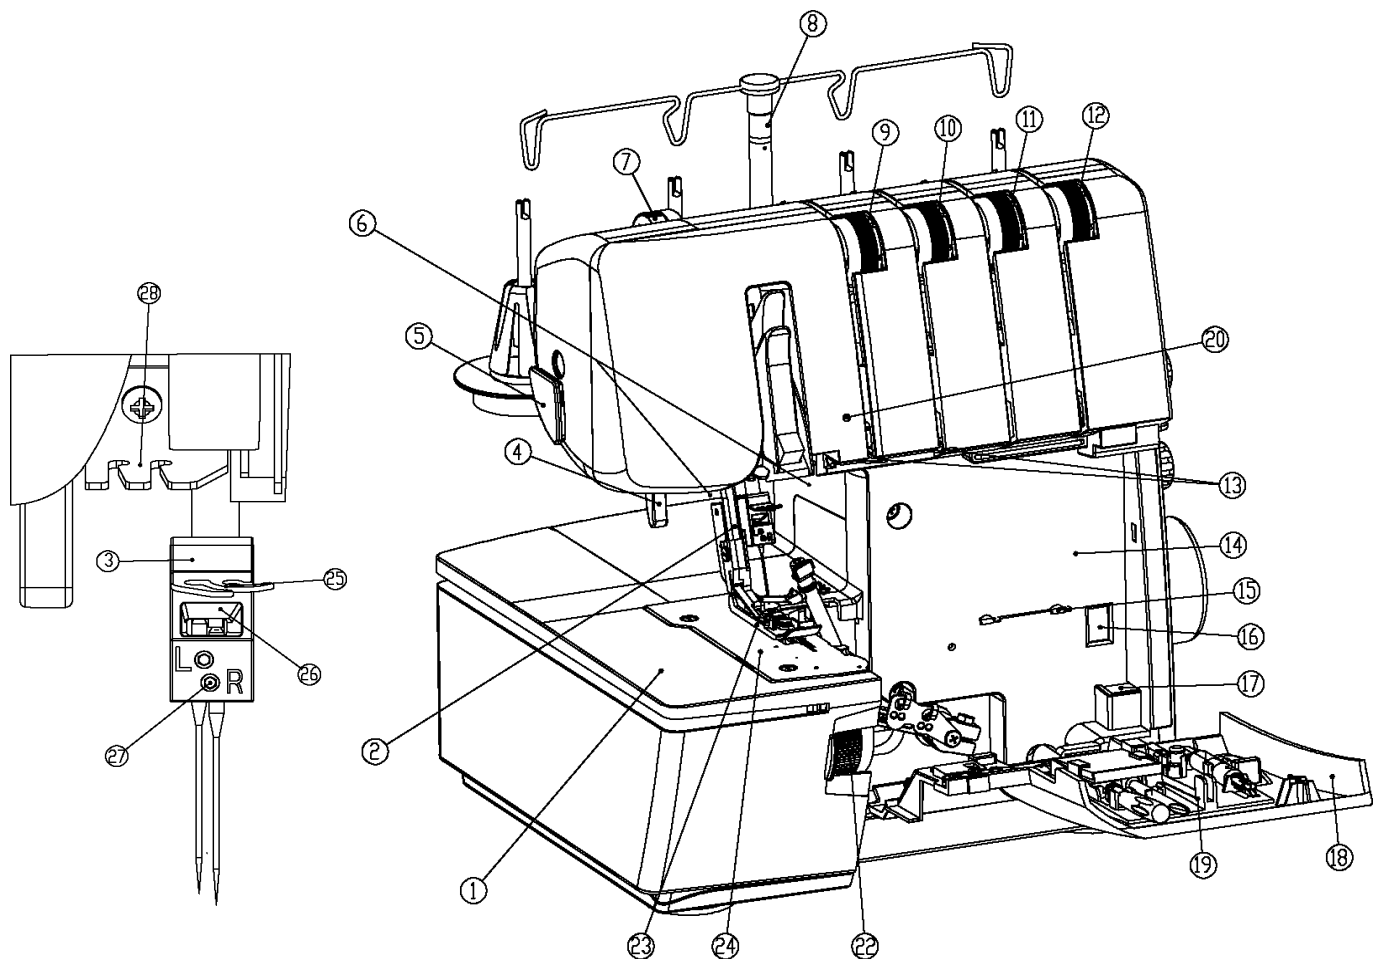


- | | | |
|--|--|---|
| 1 Stół roboczy | 16 Wskaźnik pozycji koła napędowego | 31 Nóż |
| 2 Dźwignia zwalniania stopki dociskowej | 17 Podkładka na igły | 32 Chwytnacz dolny |
| 3 Uchwyt igły | 18 Osłona chwytnacza | 33 Naprężenie wstępne nici |
| 4 Dźwignia podnoszenia stopki dociskowej | 19 Pojemnik na akcesoria | 34 Stabilizator szpulki |
| 5 Obcinacz nici | 20 Wskaźnik bezpieczeństwa | 35 Stojak nici |
| 6 Podwójne światło LED do szycia | 21 Chwytnacz górny | 36 Pokrętło regulacji długości ściegu |
| 7 Regulacja nacisku stopki dociskowej | 22 Pokrętło szerokości cięcia | 37 Pokrętło różnicowe |
| 8 Wysuwany przewód nici górnej | 23 Stopka dociskowa | 38 Wyłącznik zasilania |
| 9 Regulacja naprężenia nici (żółtej) | 24 Płytkę ściegową | 39 Gniazdo przewodu zasilającego/rozszybnika nożnego (pedału) |
| 10 Regulacja naprężenia nici (zielonej) | 25 Przewód nici uchwytu igły | 40 Koło napędowe |
| 11 Regulacja naprężenia nici (niebieskiej) | 26 Okienko kontroli igły | 41 Osłona chwytnacza |
| 12 Regulacja naprężenia nici (czerwonej) | 27 Wkręt ustalający | 42 Dźwignia nawlekacza chwytnacza dolnego |
| 13 Przewód nici | 28 Przewód nici | 43 Włączanie/wyłączanie noża |
| 14 Schemat nawlekania | 29 Dźwignia wyboru rolowanego obszycia | 44 Wskaźnik szerokości cięcia |
| 15 Chwytnacz przewodnika nici | 30 Osłona noża | 45 Gniazdo rozszybnika nożnego (pedału) |


Widok z boku

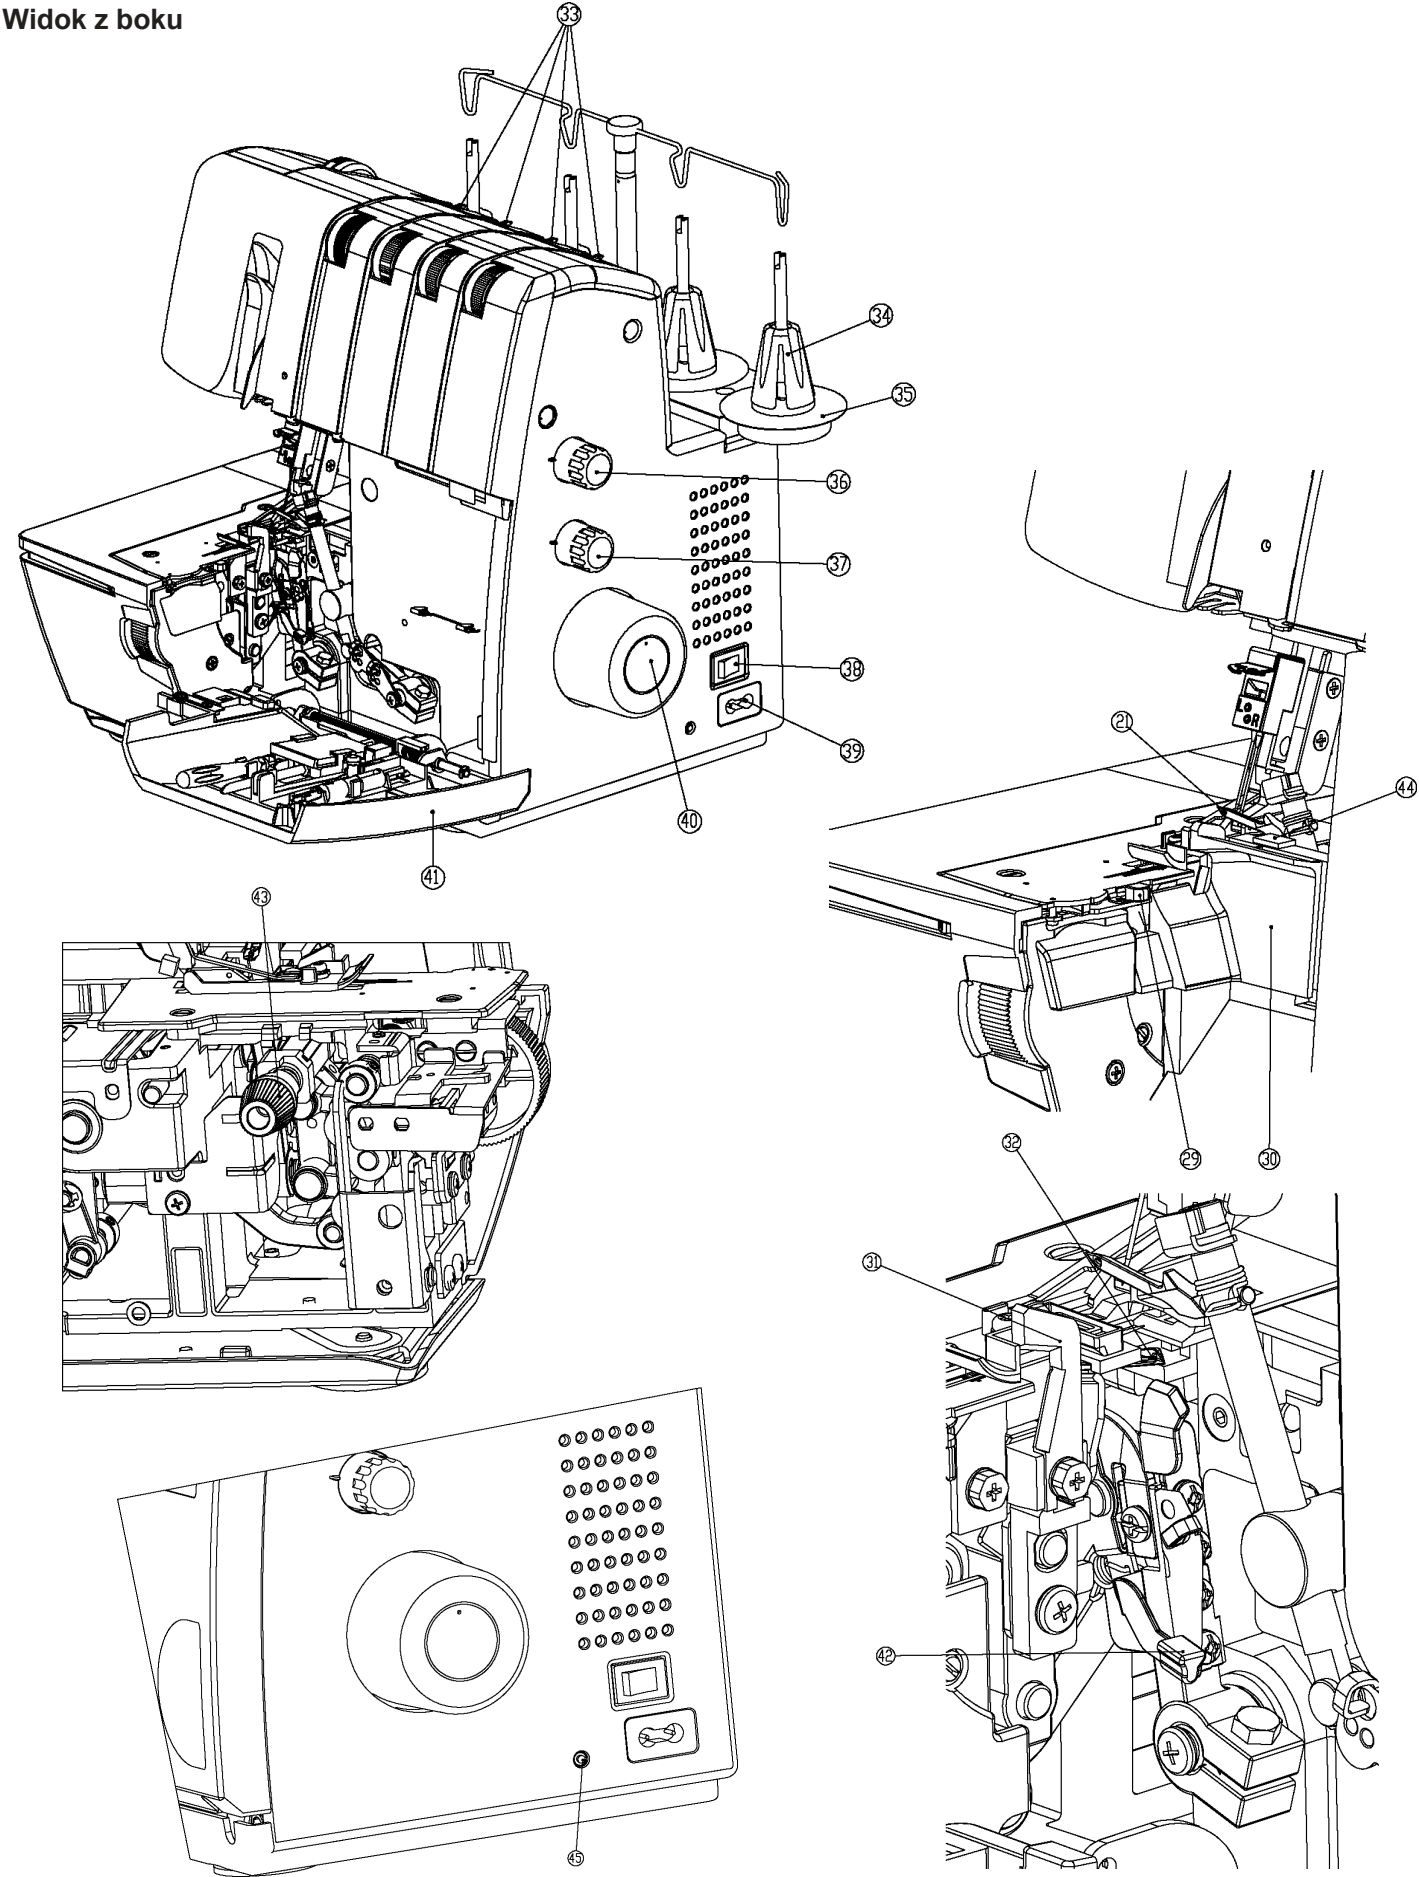

Akcesoria

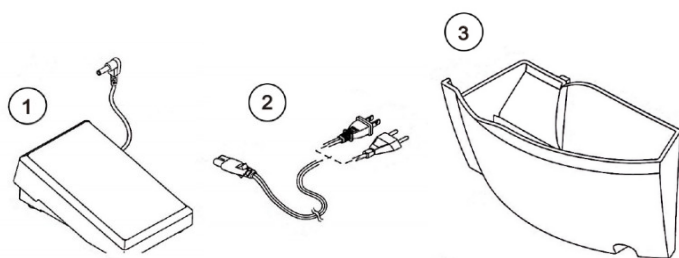

- 1 Rozrusznik nożny (pedał)
- 2 Przewód zasilający
- 3 Pojemnik na śinki

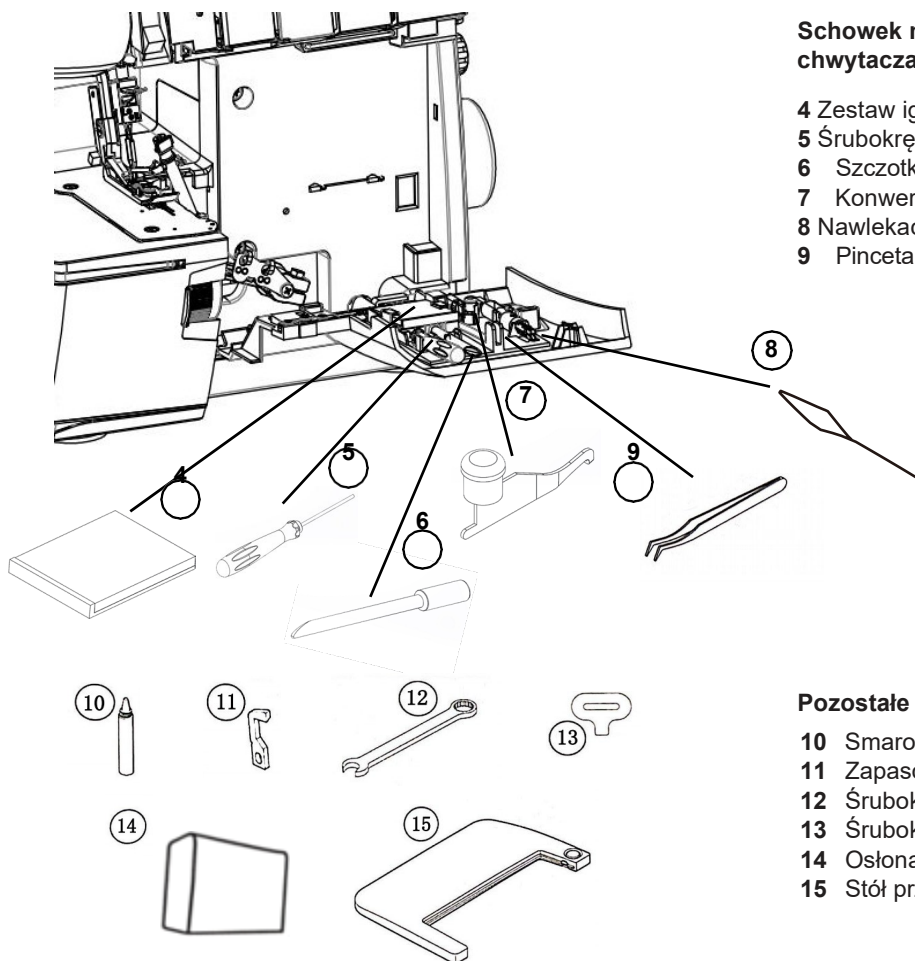

Schówek na akcesoria w pokrywie chwytaacza


- 4 Zestaw igieł 90/14, 80/12, 70/10
- 5 Śrubokręt sześciokątny (1,5 mm)
- 6 Szczotka
- 7 Konwerter chwytaacza górnego
- 8 Nawlekacz igły
- 9 Pinceta

Pozostałe akcesoria

- 10 Smarownica
- 11 Zapasowy nóż
- 12 Śrubokręt
- 13 Śrubokręt
- 14 Osłona przeciwko kurzowi
- 15 Stół przedłużający


Akcesoria opcjonalne

- 16 Pojemnik na akcesoria
- 17 Siatki szpulek
- 18 Trzymak szpulki
- 19 Prowadnik szwu

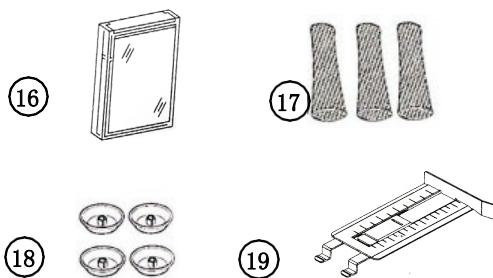

Konfiguracja

Rozrusznik nożny (pedał) i przewód zasilający

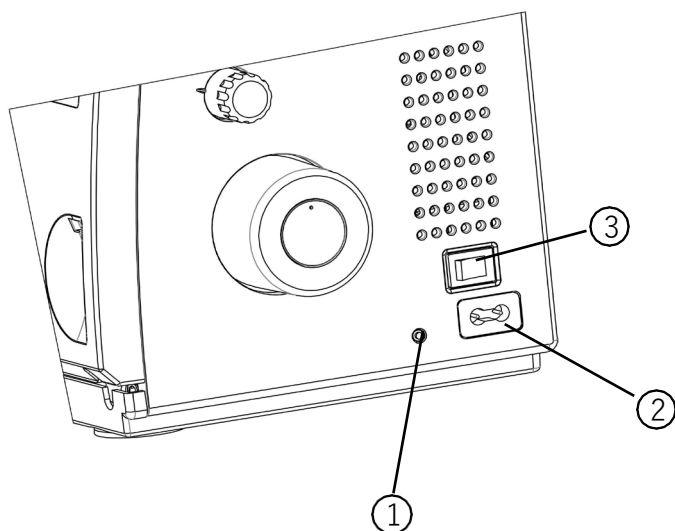


Podłączanie

- Włóż wtyczki rozrusznika nożnego (pedału) do odpowiednich gniazd (1).
- Włóż wtyczki przewodu zasilającego do odpowiednich gniazd (2).
- Wyłącznik zasilania (3) włącza/wyłącza maszynę i oświetlenie szycia.

- 1 Gniazdo rozrusznika nożnego (pedału)
- 2 Gniazdo przewodu zasilającego
- 3 Wyłącznik zasilania

Wymowanie pojemnika na ścinki

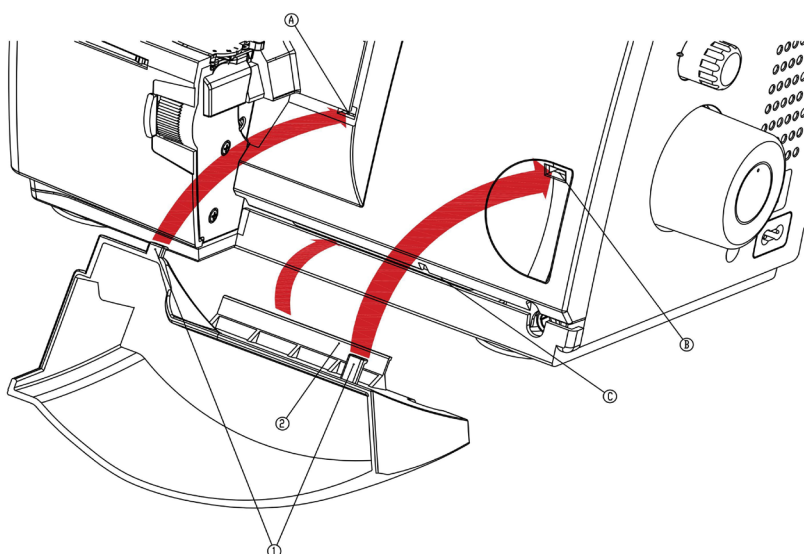


Przed zamocowaniem pojemnika na ścinki upewnij się, że pokrywa chwytacza jest zamknięta.

Zatrzaśnij pojemnik na ścinki w otworach pokrywy chwytacza. Łapie on materiał odcięty podczas szycia. Dzięki temu obszar roboczy jest schludny i uporządkowany.

- Umieść element łączący (2) w otworze (C). Włóż dwa trzpienie (1) do odpowiednich otworów (A, B) i pozwól im się zatrzasknąć.
- Podczas przechowywania maszyny pozostaw pojemnik na ścinki przymocowany w celu przechowywania rozrusznika nożnego (pedału).

- 1 Trzpienie górne
- 2 Trzpień dolny


Stół przedłużający

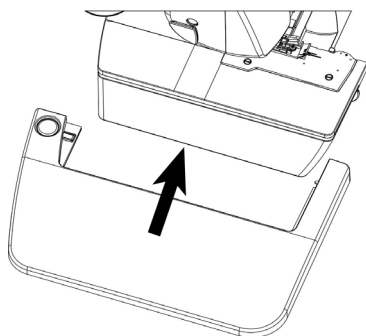


Stół przedłużający zapewnia dużą powierzchnię roboczą do szycia.

- Aby go zamocować, wsuń stół przedłużający z lewej strony poziomo wzdłuż rowka, aż się zatrzaśnie.
- Aby go zdemontować, przesun stół w lewą stronę, naciskając przycisk zwalniający z tyłu stołu.

1 Przycisk zwalniania

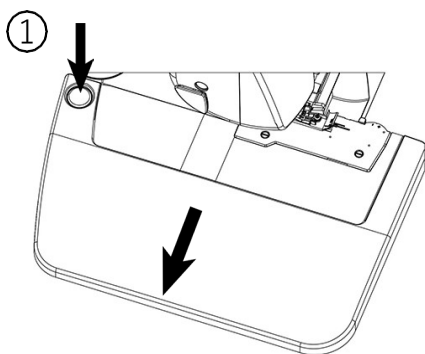


Wysuwany prowadnik nici górnej

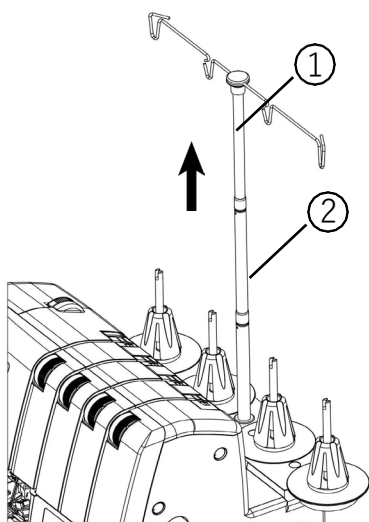


- Podciągnij całkowicie wysuwany stojak nici, obracając go lekko, aż do zatrzaśnięcia się dwóch trzpieni pozycjonujących. Spowoduje to ustawienie prowadnika nici (1) równoległe do stojaka nici.
- Upewnij się, że dolna część teleskopowego drążka podporowego (2) jest całkowicie wyciągnięta z obudowy, aby uzyskać optymalną wysokość.
- Podczas przechowywania overloka podstawę wysuwanego stojaka nici można wsunąć z powrotem do obudowy.

1 Prowadnik nici

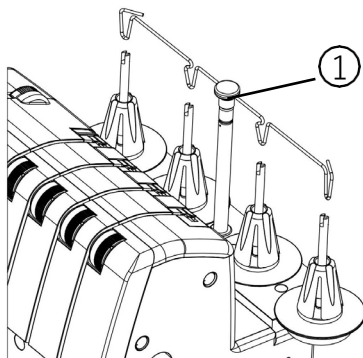

Stabilizator szpulki


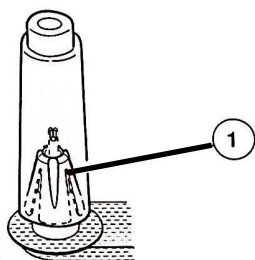


Stabilizator szpulki do stożków

W przypadku małych stożków stabilizator szpulki (1) jest używany wąskim końcem do góry.


W przypadku dużych stożków stabilizator szpulki (2) jest używany wąskim końcem do dołu.

- 1 Mały stożek nici ze stabilizatorem szpulki
- 2 Duży stożek nici ze stabilizatorem szpulki do góry nogami
- 3 Szpulka nici

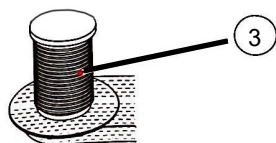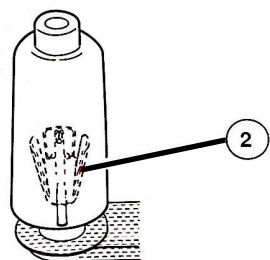


Instrukcje obsługi

Wyłącznik zasilania

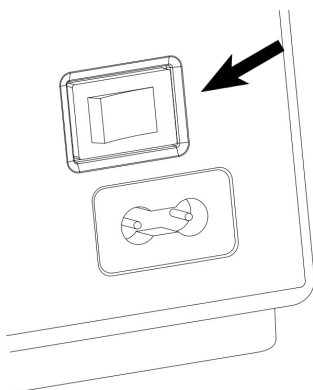

Wyłącznik zasilania steruje zarówno zasilaniem maszyny, jak i oświetleniem szycia. Pozostawiając maszynę bez nadzoru lub serwisując, należy ją wyłączyć i wyjąć przewód zasilający z gniazdka ściennego.

Ośłona chwytacza

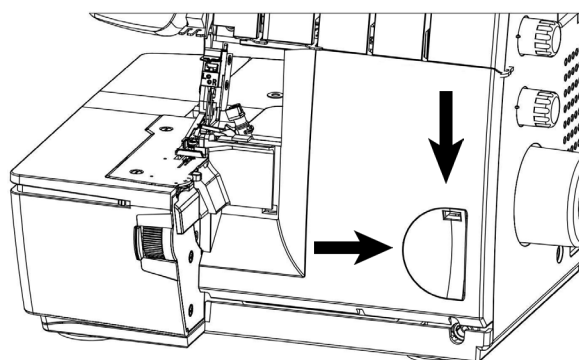


- Aby otworzyć pokrywę chwytacza, pociągnij ją w prawo i obróć w dół.
- Aby zamknąć pokrywę chwytacza, obróć ją w górę i pchnij w lewo. Zatrzaśnie się automatycznie.



Przed otwarciem pokrywy chwytacza należy wyjąć pojemnik na ścinki.


Stół roboczy

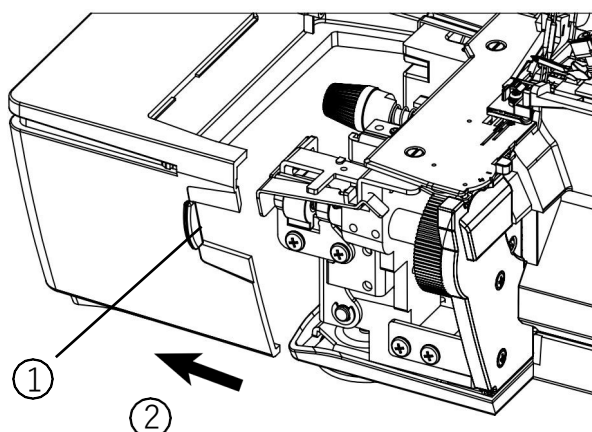

- Aby otworzyć stół roboczy, przytrzymaj uchwyt w pobliżu pokrętki szerokości cięcia (1) i przesun go w lewo (2).
- Aby zamknąć stół roboczy, obróć go w prawo aż do zatrzaśnięcia.


- 1 Uchwyt na stole roboczym
- 2 Otwieranie stołu roboczego

Rozrusznik nożny (pedał)

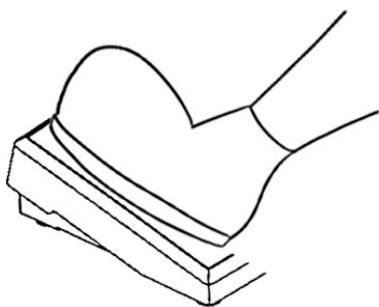

- Nacisk na rozrusznik nożny (pedał) reguluje prędkość szycia.


Podnoszenie/opuszczanie igły

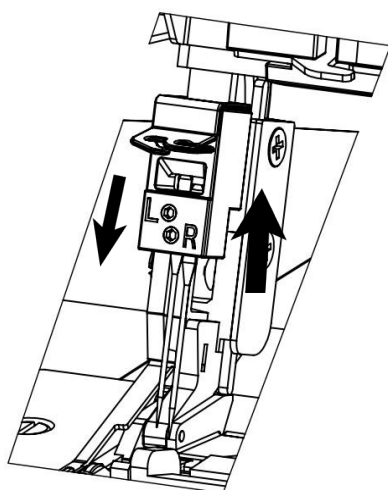

Po szyciu igła zawsze zatrzymuje się w najwyższej pozycji.

- Ustaw pozycję podnoszenia/opuszczania igły, naciskając stopą rozrusznik nożny (pedał).

Dioda bezpieczeństwa

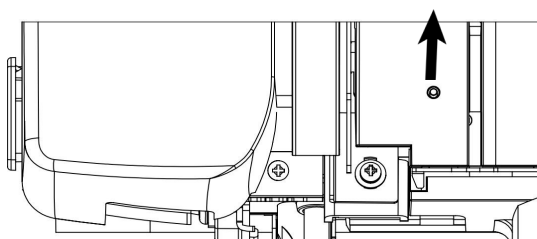

Gdy dioda bezpieczeństwa LED jest włączona, maszyna nie będzie działać.


Przyczyny i działania:

- ▶ Pokrywa chwytacza jest otwarta.
 - Upewnij się, że pokrywa chwytacza jest prawidłowo zamknięta.
- ▶ Stół roboczy jest otwarty.
 - Upewnij się, że stół roboczy jest prawidłowo zamknięty.
- ▶ Stopka dociskowa jest podniesiona.
 - Upewnij się, że stopka dociskowa jest prawidłowo opuszczona. Nie podnoś stopki podczas pracy maszyny.


Jeśli dojdzie do przegrzania, silnik wyłączy się, a dioda bezpieczeństwa zacznie migać.

- ▶ Wyłącz maszynę na 10-15 minut, aby ostygła. Następnie można kontynuować szycie.

Koło napędowe i okienko wskaźnika pozycji koła

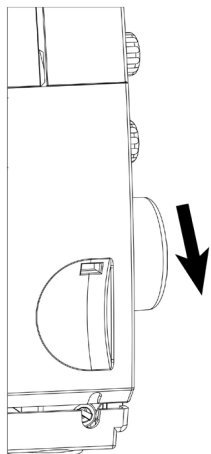


- Koło napędowe obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Otwórz pokrywę chwytacza, aby sprawdzić wskaźnik pozycji koła. Następnie ustaw koło w pozycji nawlekania.

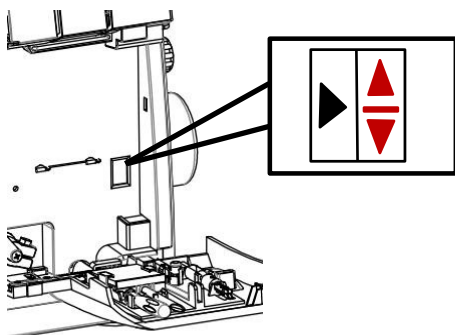

- Igła i chwytacz znajdują się w pozycji nawlekania (górnej), gdy czerwony pasek na kole napędowym jest wyrównany z czarnym trójkątem na wskaźniku pozycji koła.

Dwustopniowy podnośnik stopki z uniesieniem przodu stopki

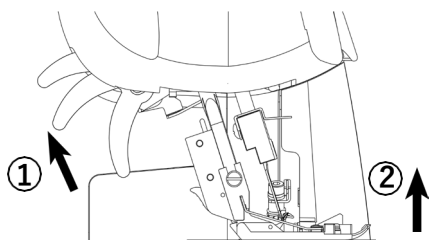


- Aby podnieść stopkę, popchnij w górę podnośnik stopki, aż się zatrzaśnie (1).
- Naciśnij podnośnik stopki jeszcze bardziej (1) w celu dodatkowego podniesienia stopki i uniesienia końcówki (uniesienie przodu stopki)(2).



Gdy stopka zostanie podniesiona, tarcze naprężenia nici zwalniają się automatycznie i umożliwiają bezpieczne nawlekanie.

- 1 Pozycja podnośnika 1
- 2 Uniesienie przodu stopki 2


Wymiana stopki dociskowej

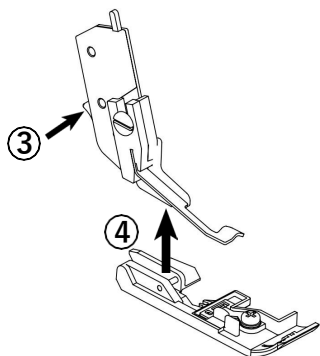

Upewnij się, że igła znajduje się w najwyższej pozycji.

- Podnieś stopkę dociskową.
- Naciśnij dźwignię zwalniania stopki (3), aby zwolnić stopkę i zdjąć ją.
- Aby założyć stopkę, umieść ją pod wałkiem.
- Rowek w wałku musi dokładnie pokrywać się ze sworzniem stopki (4).
- Opuść trzonek, a stopka zatrzaśnie się.


Montaż igły

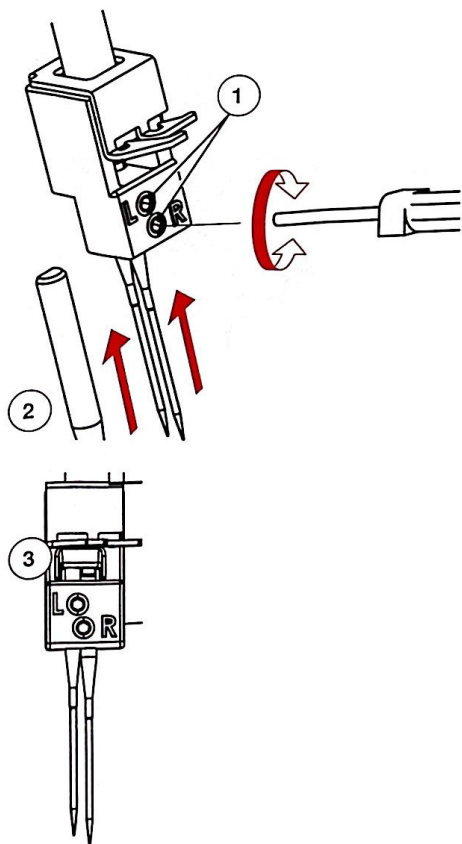

- Podnieś igielnicę do najwyższego położenia, obracając koło napędowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Poluzuj wkręt ustalający igły i wyjmij igłę. W tym celu użyj śrubokręta sześciokątnego 1,5 mm, który znajduje się w pokrywie chwytacza.
- Włóż nową igłę (płaską stroną do tyłu) do uchwyty igły i wciśnij ją do końca. Użyj okienka kontroli igły (3), aby sprawdzić pozycję igły.
- Dokręć wkręt ustalający.


- 1 Wkręty ustalające
2 Igła (płaską stroną do tyłu)
3 Okienko kontroli igły

Nawlekacz igły

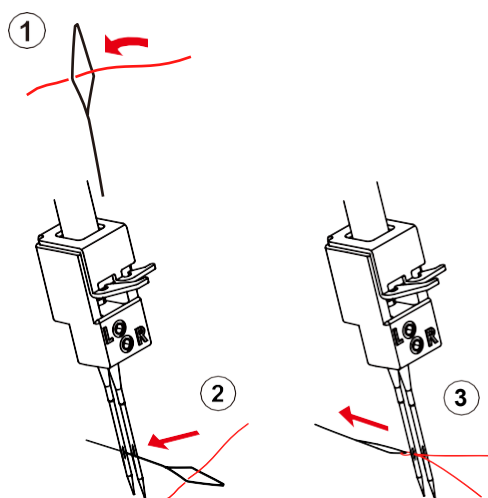


- Przytrzymaj nawlekacz igły w kształcie kijanki, delikatnie włóż nić do „główki” kijanki.
- Przytrzymaj „główkę” kijanki i włóż „ogonek” kijanki do ucha igły.
- Pociągnij „ogonek” kijanki, aż nić całkowicie przejdzie przez ucho igły.

Podkładka na igły

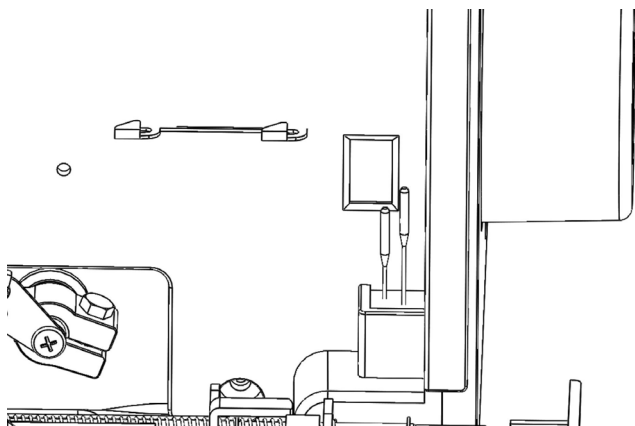

W wygodnej podkładce na igły można tymczasowo przechowywać igły, jeśli używana jest tylko jedna z nich lub jeśli założone są specjalne igły.

Nóż

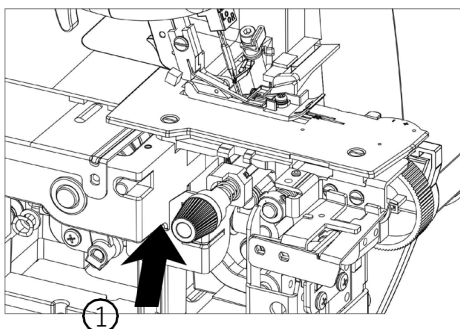

Dezaktywacja noża

- Otwórz stół roboczy i pokrywę chwytacza.
- Naciśnij pokrętko włączania/wyłączania noża (1) i obróć je w prawo, aż nóż zatrzaśnie się w dolnej pozycji.
- Zamknij stół roboczy i pokrywę chwytacza.


Aktywacja noża

- Otwórz stół roboczy i pokrywę chwytacza.
- Naciśnij pokrętko włączania/wyłączania noża (1) i obróć je w lewo, aż nóż zatrzaśnie się w górnej pozycji.
- Zamknij stół roboczy i pokrywę chwytacza.



Podczas pracy z opuszczonym nożem upewnij się, że krawędź materiału nie jest szersza niż wybrana szerokość cięcia. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia górnego chwytacza i igły.

Obcinacz nici

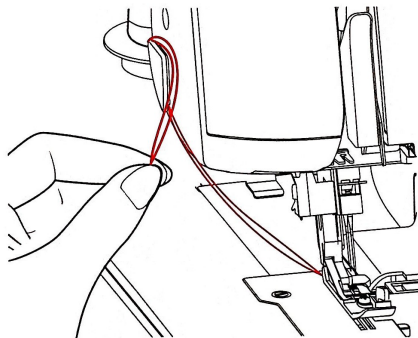

- Po zakończeniu szycia, podnieś nić i przeciągnij ją przez obcinacz od tyłu do przodu.
- Pociągnij nić w dół, aby ją odciąć.
- Łańcuszek nici zostanie zaciśnięty w obcinaczu nici, aby był gotowy na następny kawałek tkaniny.


Igła i nić

Igła

Ten overlok jest przygotowany do mocowania igieł systemu 130/705, standardowych igieł domowych, odpowiadających systemowi HAx1.

Do standardowych zastosowań należy używać uniwersalnych igieł w rozmiarach 70-90 (odpowiednik 10-14 w USA).

Stan igły

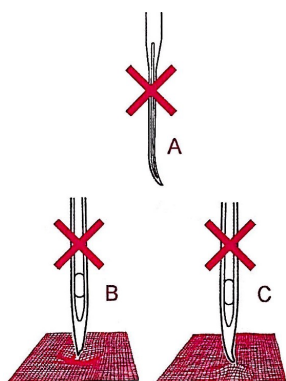

Igły muszą być w idealnym stanie, aby osiągnąć jak najlepsze wyniki szycia. Przed każdym szyciem należy sprawdzić stan igieł. Uszkodzone igły mogą nie tylko uszkodzić projekt szycia, ale również overlok.

Igły nie mogą być:

- A wygięte lub krzywe
- B uszkodzone lub tępe
- C z haczykowatymi czubkami

Tabela igieł, nici i zastosowań

Niść	Igła	Gdzie	Zastosowanie
Uniwersalna nić overlokowa 120/2 (poliester)	70-90	Igły i chwytacze	Do wszystkich ściegów overlokowych
Poliestrowa nić do szycia	80-90	Igły i chwytacze	Szwy we wszystkich tkaninach
Poliester przędzony		Tylko chwytacze	Wyrównywanie krawędzi
Nici luzem (nylon wełniany)		Tylko chwytacze	Miękkie szwy w dzianinach, rolowane obszycia
Nici hafciarskie/do cerowania i dekoracyjne		Tylko chwytacze	Wyrównywanie krawędzi, rolowane obszycia, ściegi płaskie

Dopasowanie igły i nici

Używana tkanina określa gramaturę nici i odpowiednio rozmiar igły. Podczas szycia nić jest prowadzona przez długi rowek w igle. Jeśli igła jest zbyt cienka, nić nie zmieści się w rowku i ściegi będą pomijane. Igły nr 70 - 90 na overloku.

Dobór nici

Nici do szycia i specjalne nici overlokowe produkowane są w szerokiej gamie typów, gramatur i kombinacji włókien. Warto inwestować w nici dobrej jakości, aby uzyskać doskonałe efekty szycia. Nici ozdobne przeznaczone specjalnie do overloków (dostępne w stożkach lub na szpulkach) można kupić niemal wszędzie. Jeśli na overloku używane są specjalne nici, zaleca się uwzględnienie następujących wskazówek:

- Zakup nici na stożkach lub szpulkach, które są produkowane wyłącznie dla overloków.
- Zawsze używaj zwykłych szpilek w połączeniu z trzymakami szpulki (w pudełku z akcesoriami).
- Nici dekoracyjnych używaj wyłącznie w chwytaczach. Nić musi łatwo i płynnie przechodzić przez prowadnik nici i oczko chwytacza.

Im grubsza nić, tym dłuższa długość ściegu (3-4).
Im grubsza nić, tym luźniejsze naprężenie.



- Zaleca się rozpoczęcie szycia z minimalną prędkością.
- Podczas używania nici dekoracyjnych należy szyc powoli.


- Przed rozpoczęciem szycia delikatnie pociągnij łańcuszek nici do tyłu. Zawsze wypróbuj nici dekoracyjne przed rozpoczęciem szycia projektu. Zalecamy stosowanie nici wysokiej jakości.



Pamiętaj, że nici chwytacza zużywają się około 6-10 razy więcej niż nici igły.

Regulacja i ustawienia


Długość ściegu

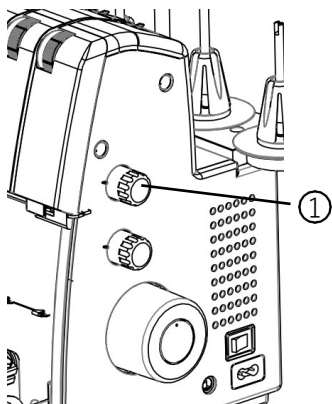

Obróć pokrętko regulacji długości ściegu do odpowiedniej długości. Im wyższa liczba, tym dłuższy ścieg. Długość ściegu można płynnie regulować w zakresie 0,8 - 4,0 mm, nawet podczas szycia. Regulacji można dokonywać podczas szycia.

1 Pokrętko regulacji długości ściegu

Szerokość cięcia

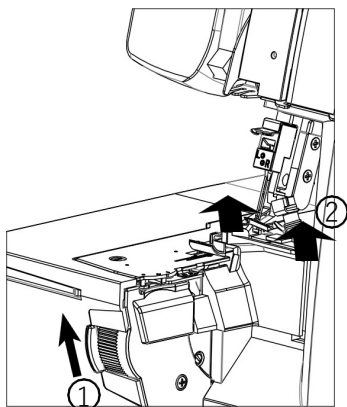

Pozycję noża i w konsekwencji szerokość cięcia można regulować w zakresie 3-9 mm, obracając pokrętko szerokości cięcia (1) z przodu stołu roboczego. Ustawiona szerokość cięcia jest pokazywana na wskaźniku szerokości cięcia (2). Skala wskazuje odległość noża od lewej igły (5-9 mm). Odległość od prawej igły jest o 2 mm mniejsza.


- Obróć pokrętko w górę
 - aby zwiększyć szerokość cięcia.
- Obróć pokrętko w dół
 - aby zmniejszyć szerokość cięcia.

1 Pokrętko szerokości cięcia
2 Wskaźnik szerokości cięcia



Używaj szerokich szwów na luźno tkanych tkaninach, mniejszych szwów na gęstych tkaninach.

Zawieszenie noża

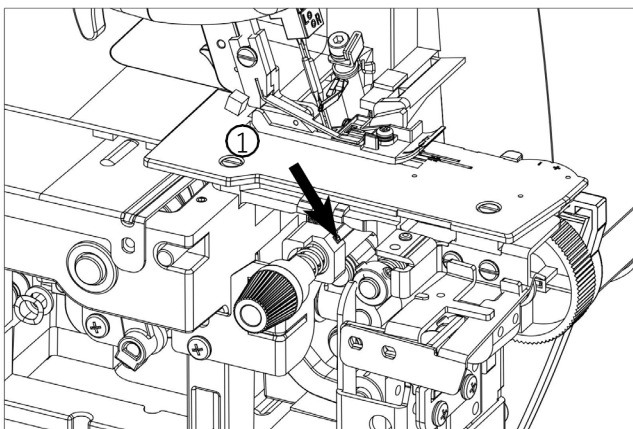


Maszyna umożliwia pracę z szerokim zakresem tkanin. Podczas szycia bardzo ciężkich tkanin lub wielu warstw materiału zaleca się zabezpieczenie mechanizmu zawieszenia noża w następujący sposób:

- Otwórz stół roboczy i dokręć wkręt ustalający (1) za pomocą śrubokręta sześciokątnego, znajdującego się w schowku na akcesoria.
- Przed regulacją szerokości cięcia poluzuj wkręt jeszcze o około 1/4 obrotu. W przeciwnym razie tkanina może nie zostać prawidłowo przycięta.
- W ustawieniu fabrycznym wkręt ten jest poluzowany.

1 Wkręt ustalający

Nacisk stopki dociskowej

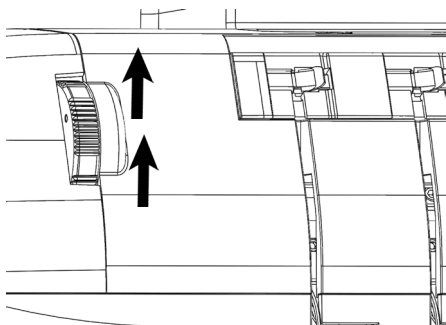



Aby ułatwić obsługę, nacisk należy regulować tylko przy obniżonej stopce dociskowej.

Dla większości projektów szycia nacisk stopki można pozostawić na standardowym ustawieniu 3.

- Jeśli konieczna jest regulacja, obróć regulator nacisku stopki.

5	=	Bardzo duży
4	=	Duży
3	=	Średni (standardowy)
2	=	Mały
1	=	Bardzo mały

Regulacja podawania różnicowego

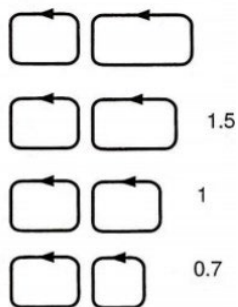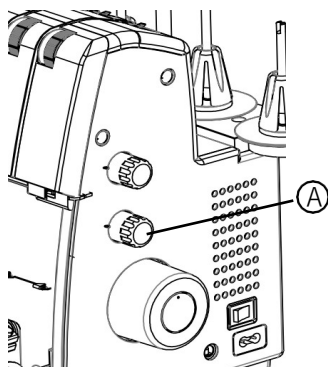


Maszyna zapewnia dwa zębki transportu, które poruszają się niezależnie. Ząbki transportu można regulować względem siebie, aby równomiernie przesuwac tkaninę i zapobiegać niepożądanemu marszczeniu lub falowaniu. Ząbki transportu można regulować bezstopniowo nawet podczas szycia.

Regulacji można dokonać w zakresie od 0,7 (efekt rozciągania) do 2 (efekt marszczenia). Rozpocznij z pokrętką ustawionym w położeniu neutralnym (=1).

Ustaw wymagany współczynnik różnicowy za pomocą pokrętła różnicowego:

Ustawienie	Efekt
2	Marszczenie
1,5	Lekkie marszczenie
1	Neutralny, brak efektu (standardowy)
0,7	Rozciąganie

Marszczenie

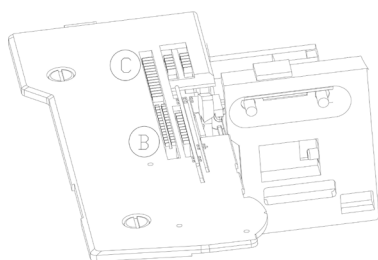


Podawanie różnicowe 1-2

Przednie ząbki transportu (B) wykonują dłuższy skok niż tylne (C).

Skutkuje to podawaniem większej ilości materiału pod stopkę, a tym samym uniknięciem niepożądanego falowania.

Ustawienie to może być również używane do celowego marszczenia materiałów.

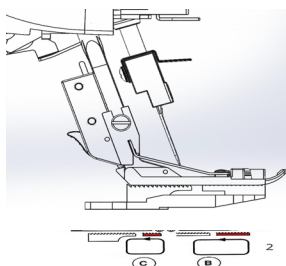


Rozciąganie

Podawanie różnicowe 0,7-1


Przednie ząbki transportu (B) wykonują krótszy skok niż tylne (C).

Powoduje to rozciągnięcie materiału pod stopką, a tym samym uniknięcie niepożądanego marszczenia.

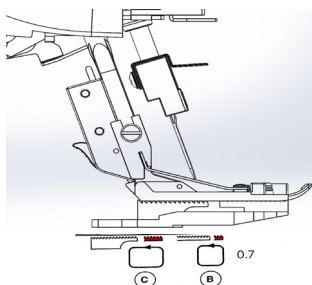

Nawlekanie nici - Informacje ogólne


Przygotowanie do nawlekania

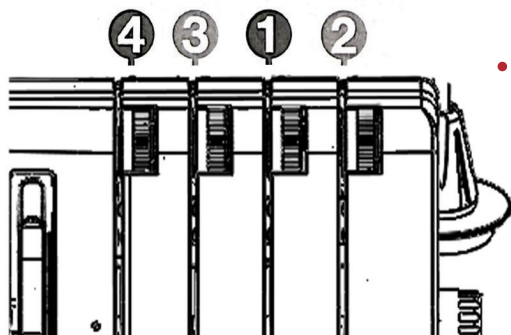

- Wyłącz maszynę (wyłącznik zasilania na „O”).
- Ustaw prowadnik nici równolegle do stojaka nici.
- Otwórz pokrywę chwytacza.
- W razie potrzeby otwórz stół roboczy i dezaktywuj nóż, wciskając i obracając pokrętkę aktywacji noża aż do zatrzaśnięcia.
- Podnieś igły: Obracaj koło napędowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aż czerwony znacznik znajdzie się na środku okienka wskaźnika pozycji koła.
- Podnieś stopkę dociskową. Naprężenie nici zostanie zwolnione.


Nawlekaj maszynę ostrożnie, w kolejności pokazanej na poniższych stronach. Aby uzyskać dobre wyniki szycia, ważne jest, aby postępować zgodnie z opisaną sekwencją i zgodnie ze schematem nawlekania (kolorowe kropki 1-4) na maszynie.

Naprężenie wstępne nici

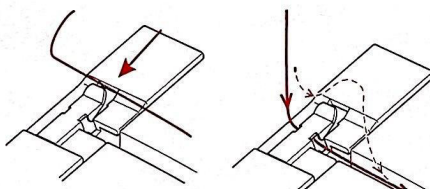


Naprężenie wstępne nici jest dokonywane na górze maszyny. Przytrzymaj nić obiema rękami i wsuń ją do odpowiedniego prowadnika z prawej strony. Następnie delikatnie pociągnij do przodu, upewniając się, że nić jest mocno zablokowana w zaczepach naprężenia wstępnego.

Wymiana szpulek nici

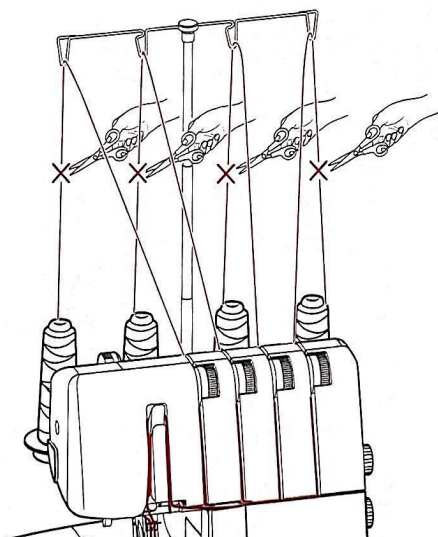


- Odetnij istniejące nici w pobliżu szpulek i wymień stożki.
- Przywiąż końce do nowych szpulek.
- Podnieś stopkę dociskową, aby zwolnić naprężenie.
- Odetnij nici igieł nad uchami igieł i ostrożnie przeciągnij nici igieł.
- Ostrożnie pociągnij łańcuszek nici tak, aby nici chwytacza były ciągnięte do momentu przejścia nowego koloru przez oczka chwytacza.
- Na koniec ponownie nawlecz ucha igieł i opuść stopkę.

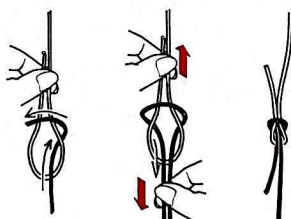

Igły mogą ulec uszkodzeniu podczas próby przeciągnięcia węzłów przez ucha.

4-Owerlok 4-/3-nitkowy

Nawlekanie chwytacza górnego (niebieskiego)

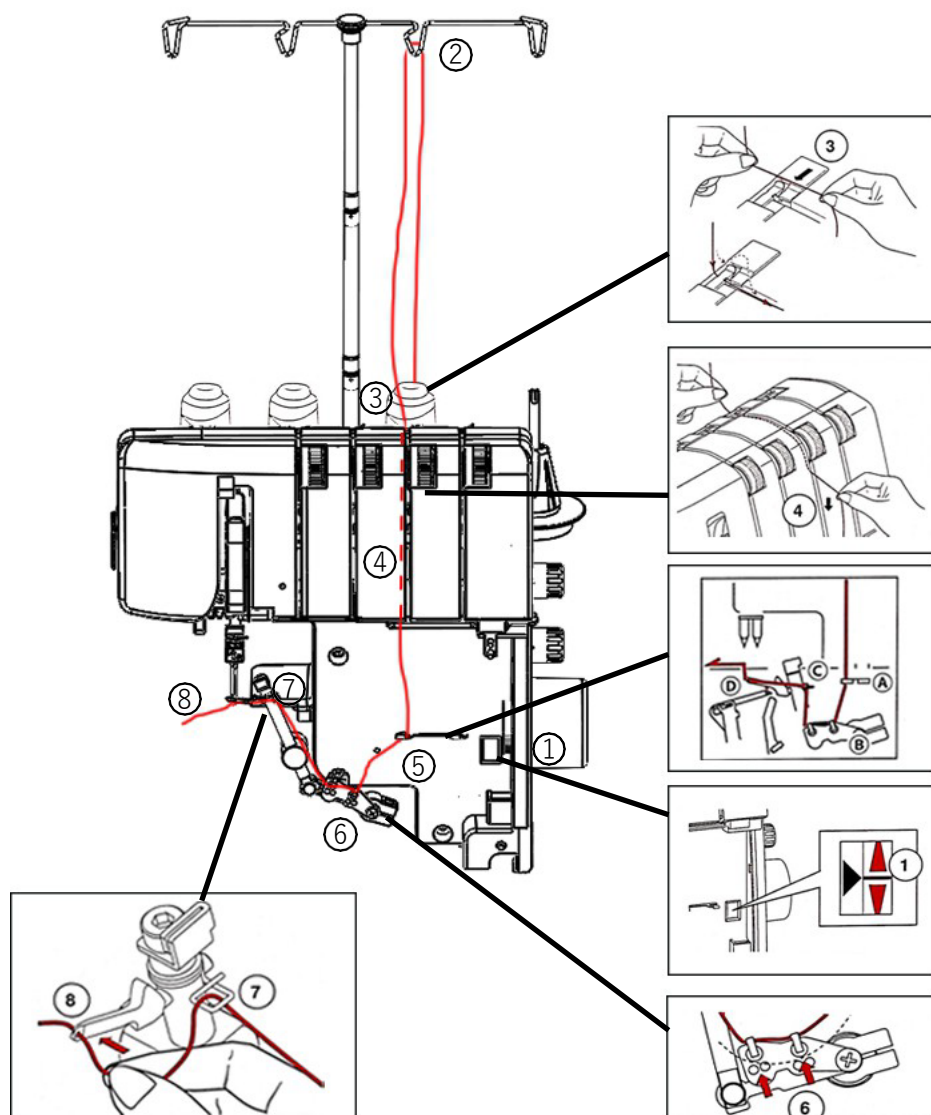


- Przygotuj maszynę do nawlekania.
- Upewnij się, że koło napędowe znajduje się w pozycji nawlekania (okienko wskaźnika pozycji pokrętki (1), a stopka jest podniesiona).
- Poprowadź nić od tyłu przez prowadniki nici (2).
- Przeciągnij nić przez naprężacz wstępny (3).
- Przeciągnij nić przez naprężacz nici (4).
- Wprowadź nić do prowadników nici (5) i (6).
- Przeciągnij nić przez druciany prowadnik nici na górze górnego chwytacza (7), a następnie przez oczko górnego chwytacza (8).
- Wyciągnij około 10 cm nici do tyłu i umieść ją pod stopką.



Po podniesieniu stopki dociskowej zwolnione zostaje naprężenie nici.


Nawlekanie chwytacza dolnego (czerwonego)

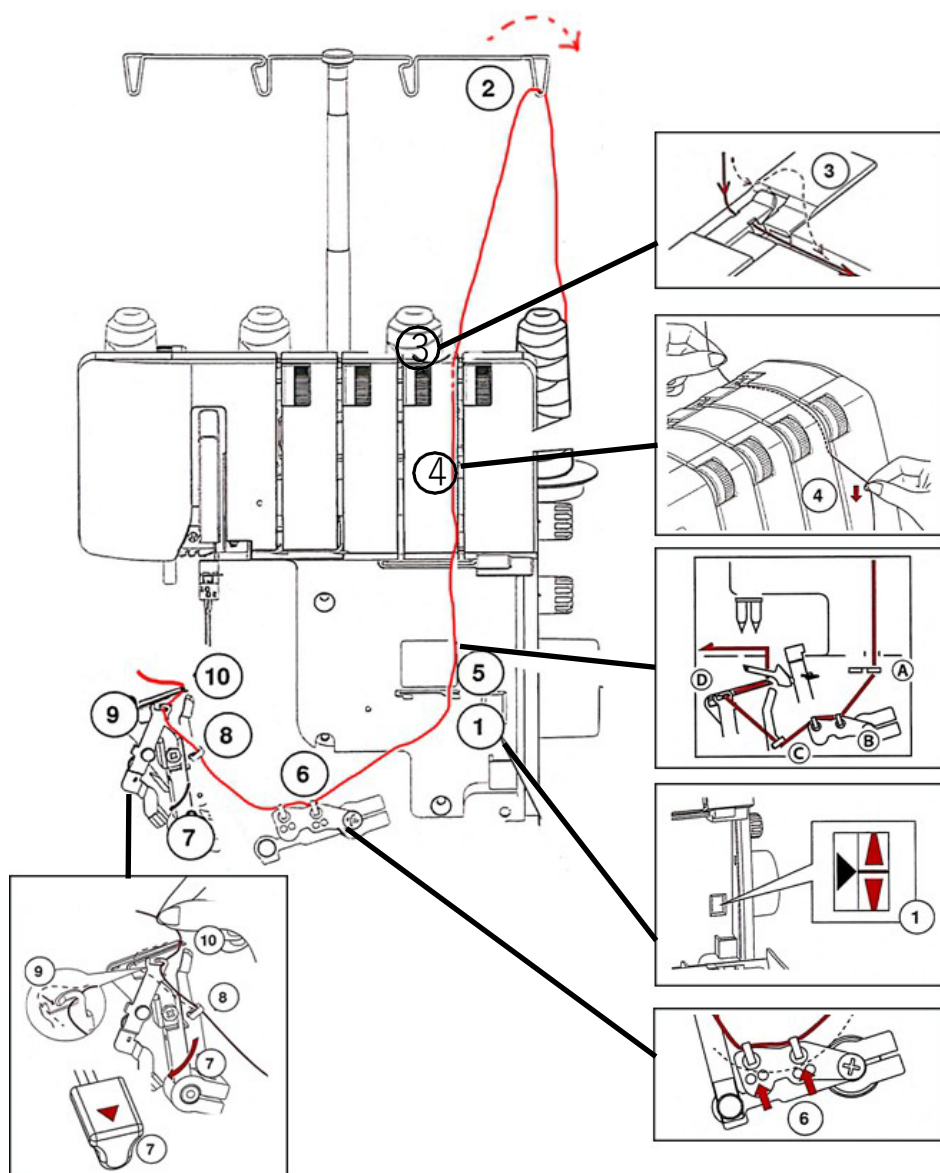

- Przygotuj maszynę do nawlekania.
- Upewnij się, że koło napędowe znajduje się w pozycji nawlekania (okienko wskaźnika pozycji koła) (1), a stopka jest podniesiona.
- Poprowadź nić od tyłu przez prowadnik nici (2).
- Przeciągnij nić przez naprężacz wstępny (3).
- Przeciągnij nić przez naprężacz nici (4).
- Wprowadź nić do prowadników nici (5) i (6).
- Naciśnij dźwignię nawlekacza chwytacza dolnego (7).
- Przeciągnij nić przez prowadniki nici na dolnym chwytaczu (8) i (9).
- Nawlecz oczko chwytacza dolnego (10). Wyciągnij około 10 cm nici do tyłu i umieść ją pod stopką.


Dźwignia nawlekacza chwytacza dolnego zostanie podniesiona przez obrócenie koła napędowego.

Nawlekanie igły prawej (zielonej)

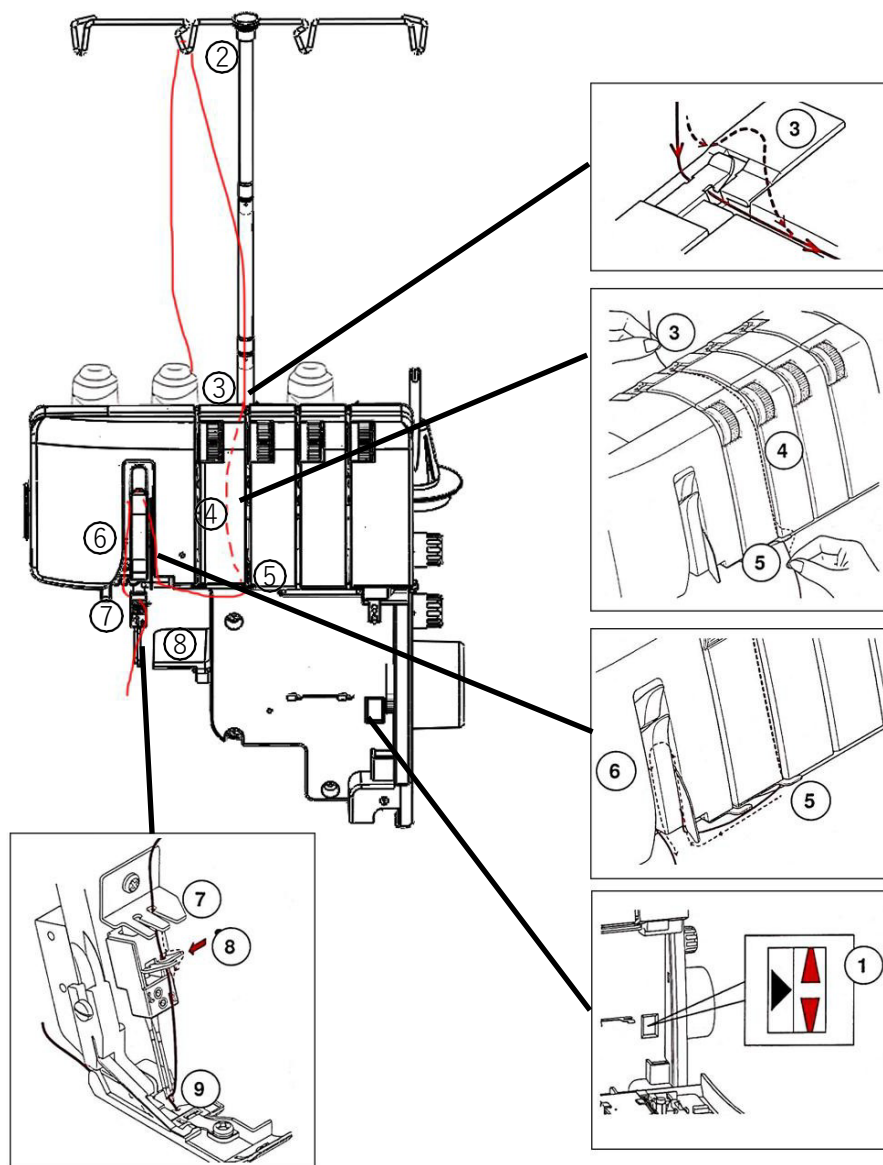


- Przygotuj maszynę do nawlekania.
- Upewnij się, że koło napędowe znajduje się w pozycji nawlekania (okienko wskaźnika pozycji koła) (1), a stopka jest podniesiona.
- Poprowadź nić od tyłu przez prowadniki nici (2).
- Przeciągnij nić przez naprężacz wstępny (3).
- Przeciągnij nić przez naprężacz nici (4).
- Przeciągnij nić przez prowadnik nici (5).
- Kontynuuj nawlekanie nici przez szczelinę dźwigni chwytacza dolnego (6) i przez prawą szczelinę prowadnika nici (7).
- Na koniec przewlec nić przez lewy otwór w prowadniku nici uchwytu igły (8).
- Nawlecz ucho prawej igły (9).
- Wyciągnij około 10 cm nici do tyłu i umieść ją pod stopką.

Nawlekanie igły lewej (żółtej)

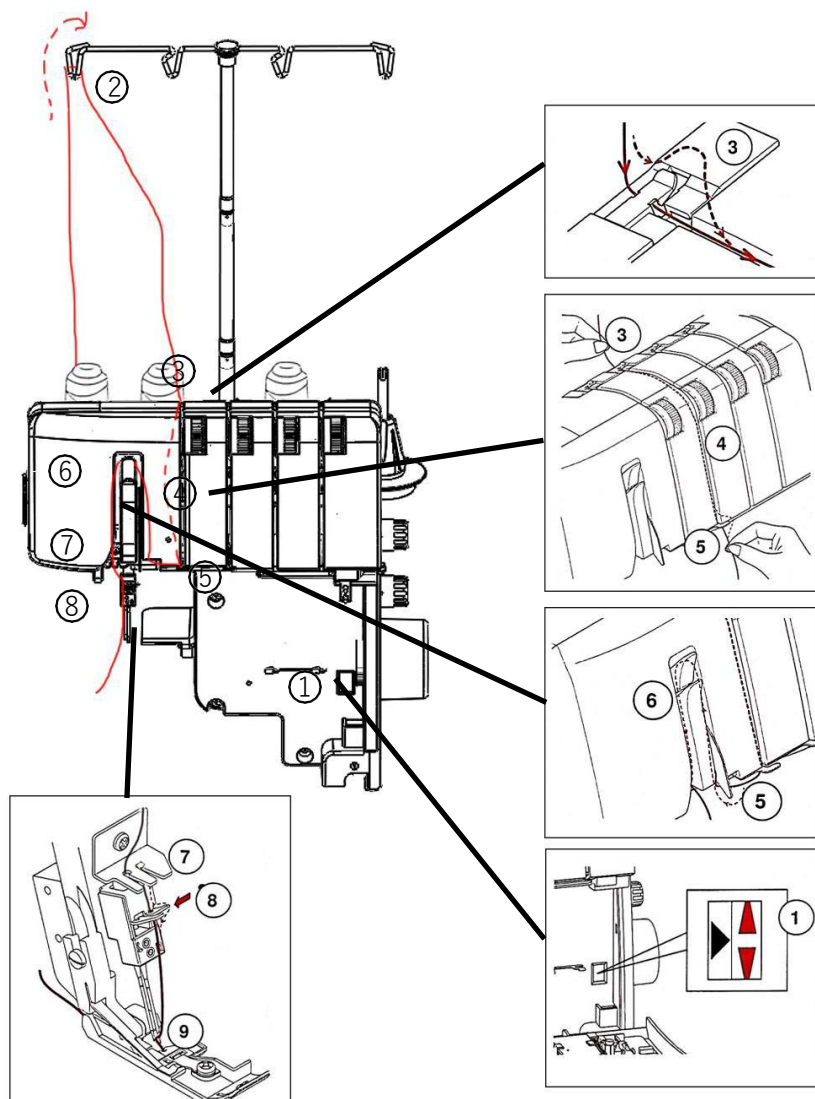

- Przygotuj maszynę do nawlekania.
 - Upewnij się, że koło napędowe znajduje się w pozycji nawlekania (okienko wskaźnika pozycji koła) (1), a stopka jest podniesiona.
 - Poprowadź nić od tyłu przez prowadniki nici (2).
 - Przeciągnij nić przez naprężacz wstępny (3).
 - Przeciągnij nić przez naprężacz nici (4).
 - Przeciągnij nić przez prowadnik nici (5).
 - Kontynuuj nawlekanie nici przez szczelinę dźwigni chwytacza dolnego (6) i przez lewą szczelinę prowadnika nici (7).
 - Na koniec przewlec nić przez lewy otwór w prowadniku nici uchwytu igły (8).
 - Nawlecz ucho lewej igły (9).
- Wyciągnij około 10 cm nici do tyłu i umieść ją pod stopką.


Overlok 3-nitkowy

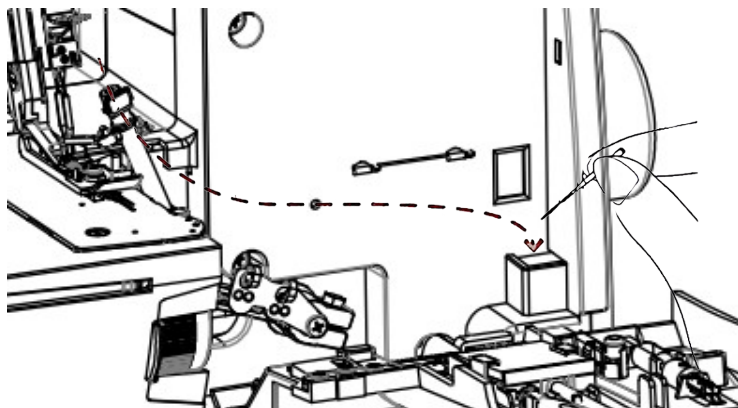

Nawlekając lewą igłę można uzyskać szew o szerokości 5-9 mm. Nawlekając prawą igłę można uzyskać szew o szerokości 3-7 mm.

- Nieużywaną igłę należy przechowywać w podkładce na igły za pokrywą chwytacza.
- Procedura nawlekania jest taka sama jak w przypadku overloka 4-nitkowego, wystarczy pozostawić lewą lub prawą igłę bez nawleczenia, w zależności od potrzeb.

Konwerter chwytacza górnego

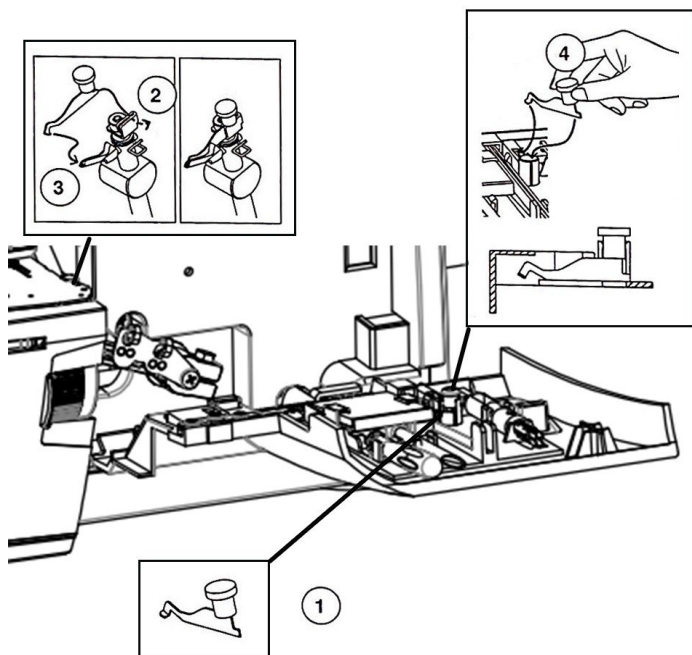

3-nitkowe ścięgi superelastyczne lub 2-nitkowe ścięgi overlokowe można uzyskać, postępując zgodnie z instrukcjami nawlekania.

Tutaj chwytacz górny (niebieski) nie jest nawleczony, lecz zakryty.

Chwytacz dolny (czerwony) i odpowiednie igły muszą być nawleczone.


- Przygotuj maszynę do nawlekania.
- Upewnij się, że koło napędowe znajduje się w pozycji nawlekania (okienko wskaźnika pozycji koła) (1), a stopka jest podniesiona.
- Wyjmij prawą igłę i użyj lewej igły lub odwrotnie, w zależności od wybranego ścięgu.
- Wyjmij konwerter chwytacza górnego ze schowka.
- Zamocuj konwerter na chwytaczu górnym (2).
- Włóż koniec haczyka do otworu chwytacza.
- Jeśli konwerter chwytacza górnego nie jest już używany, należy umieścić go z powrotem w schowku.

- 1 Konwerter chwytacza górnego
- 2 Mocowanie konwertera chwytacza górnego - krok 1.
- 3 Mocowanie konwertera chwytacza górnego - krok 2.

Wąski szew, rolowane obszycie i ścieg pikot

Zalecane nici

	Wąski szew z 3 nićmi	Rolowane obszycie z 3 nićmi	Rolowane obszycie z 2 nićmi
Niść do igły	Poliester, nylon, jedwab nr 50-100	Nylon nr 100	
Chwytnacz górny	Poliester, nylon, jedwab nr 50-100, nylon luzem (mniej rozciągliwy)	Nylon luzem (mniej rozciągliwy)	
Chwytnacz dolny			

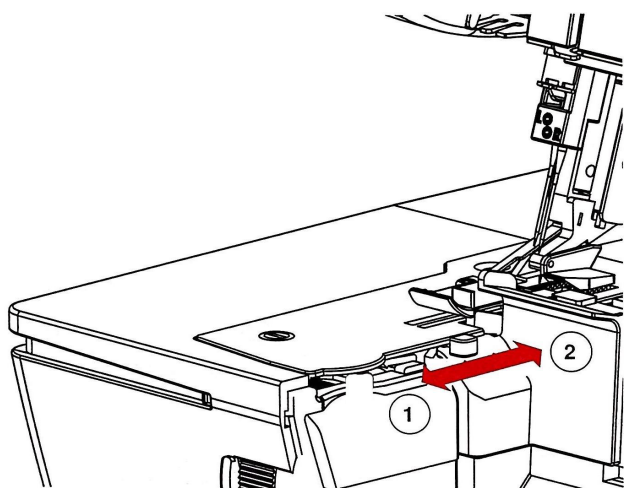


Krawędź wąska lub zawinięta jest doskonałym rozwiązaniem w przypadku materiałów cienkich, takich jak żorżeta, crepe de chine, jedwab, itp.


Można również wykonać ścieg pikot, szczególnie na cienkim materiale. Ściegi te nie nadają się do twardych tkanin i grubych materiałów.

- Pociągnij dźwignię wyboru rolowanego obszycia do siebie.
- Ustaw długość ściegu na 0,8-1 mm dla rolowanego obszycia lub wąskich szwów oraz na 2,5-4,0 dla ściegu pikot.

- 1 Aktywowana dźwignia wyboru rolowanego obszycia.
- 2 Dezaktywowana dźwignia wyboru rolowanego obszycia.




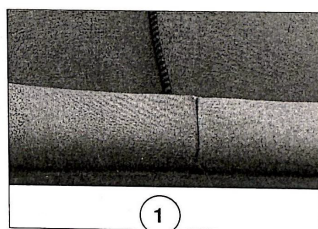


Po zakończeniu przesun dźwignię wyboru rolowanego obszycia (2) do tyłu.

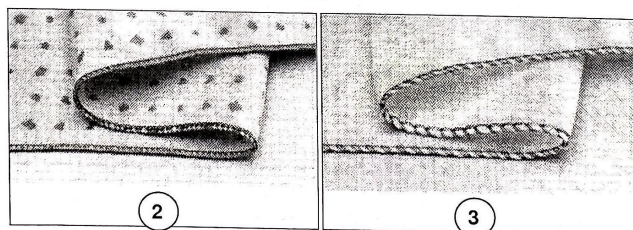

- 1 Wąski szew
- 2 Rolowane obszycie
- 3 Ścieg pikot

Szycie próbne

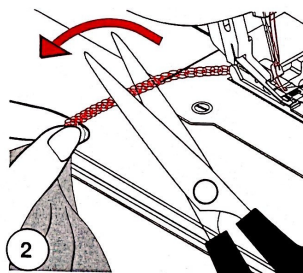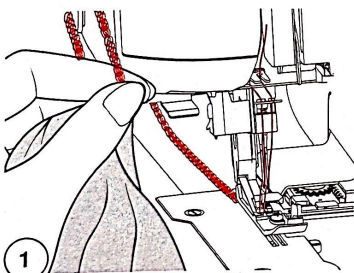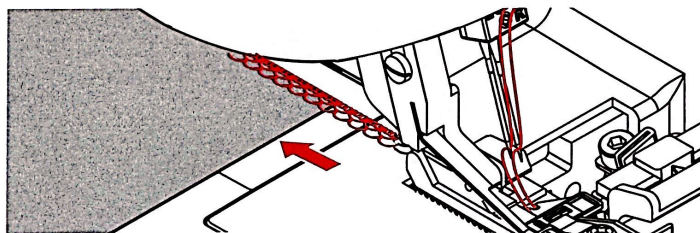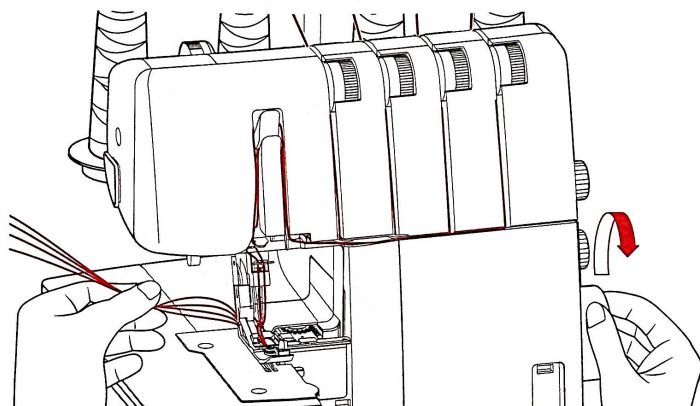


Maksymalne przejście materiału dla projektu wynosi 6 mm.

Po zakończeniu nawlekania użyj zapasowego kawałka tego samego materiału, który będzie używany do szycia i wykonaj szycie próbne.

- Wstępnie ustaw podstawowe naprężenie nici, pozycję dźwigni wyboru rolowanego obszycia, szerokość cięcia, długość ściegu, posuw różnicowy i konwerter chwytności górnego zgodnie z wymaganiami.
- Przeciągnij wszystkie nici za stopką w lewo.
- Opuść stopkę dociskową.
- Obróć koło napędowe kilka razy w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby sprawdzić, czy tworzy się łańcuszek.
- Umieść próbną tkaninę pod przednią częścią stopki (w przypadku większości tkanin można to zrobić, gdy stopka jest opuszczona) i powoli szij.
- Delikatnie prowadź tkaninę, ponieważ maszyna podaje go automatycznie.
- Sprawdź formowanie ściegu i w razie potrzeby zoptymalizuj go. W zależności od wyniku dostosuj następujące ustawienia:
 - Regulacja naprężenia nici
 - Nacisk stopki dociskowej
 - Regulacja podawania różnicowego
 - Szerokość cięcia
 - Długość ściegu
- Na końcu tkaniny należy kontynuować pracę przy małej prędkości, delikatnie ciągnąć tkaninę do tyłu, do czasu, aż wykonane zostanie 5 do 6 cm dodatkowego ściegu bez tkaniny.
- Przeciągnij nici od tyłu przez obcinacz nici (1) lub obetnij nożyczkami (2).

Regulacja naprężenia nici

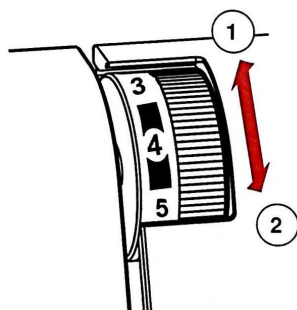

Naprężenie nici można zmienić dla każdej nici za pomocą regulacji naprężenia nici.

- Obrót pokrętła w górę zwiększa naprężenie.
- Obrót pokrętła w dół zmniejsza naprężenie.

- 1 Zwiększanie naprężenia
2 Zmniejszanie naprężenia

Owerlok 4-/3-nitkowy






Wyrównane
naprężenie nici

Niść chwytacza
górnego jest
ciągnięta w złą
stronę.

Niść chwytacza
dolnego jest
ciągnięta w dobrą
stronę.

Niść igły lewej jest
luźna i widoczna
po lewej stronie
tkaniny.


Niść igły prawej jest
luźna i widoczna po
lewej stronie
tkaniny.

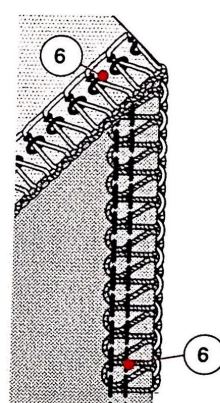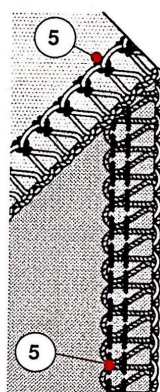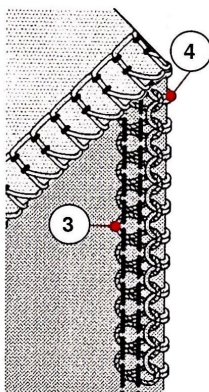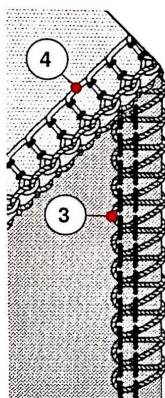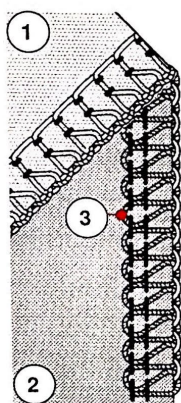

- 1 Lewa strona tkaniny
2 Prawa strona tkaniny
3 Niść chwytacza górnego
4 Niść chwytacza dolnego
5 Niść igły lewej
6 Niść igły prawej

Przykłady szycia

Zabezpieczanie szwu

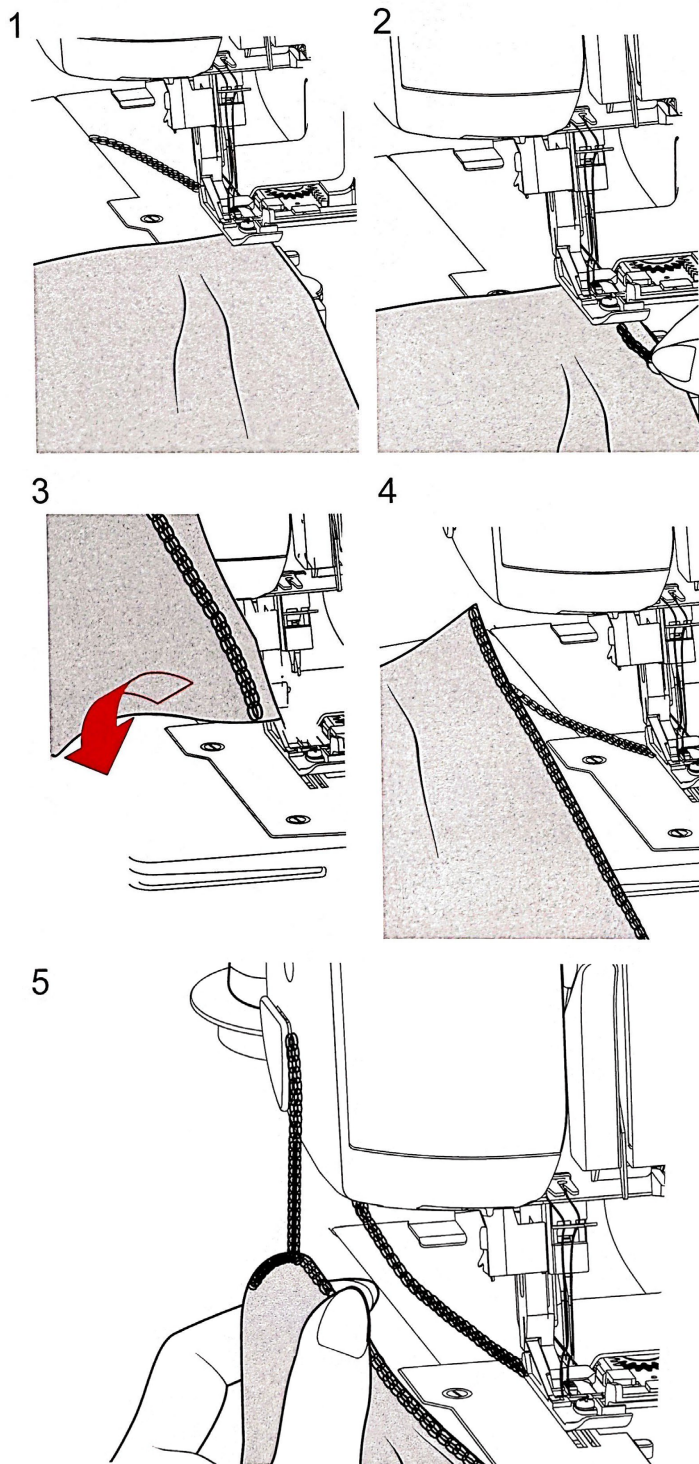

Początek szwu

- Szyj, aby utworzyć łańcuszek długości 4 cm (1).
- Ustaw tkaninę i wykonaj jeden ścieg.
- Opuść igły.
- Podnieś stopkę dociskową.
- Pociągnij łańcuszek nici delikatnie w lewo i umieść go z przodu pod stopką.
- Opuść stopkę dociskową.
- Szyj nad łańcuszkiem nici (2).
- Odetnij nadmiar po ok. 2cm.




- Ustaw pozycję podnoszenia/opuszczania igły, naciskając stopą rozrusznik nożny (pedał).

Koniec szwu


- Szyj do końca szwu.
- Podnieś igły.
- Podnieś stopkę dociskową.
- Pociągnij ostrożnie pracę do tyłu.
- Odwróć szew i umieść go pod stopką (3) tak, aby igły weszły w materiał z pierwszym ściegiem.
- Opuść stopkę dociskową.
- Szyj ostrożnie nad poprzednimi ściegami (bez obcinania) przez około 2-3 cm.
- Obróć pracę w lewo i wykonaj dodatkowy łańcuszek nici (nie w materiale). (4)
- Przeciągnij łańcuszek nici z tyłu przez obcinacz nici (5).

Zabezpieczanie łańcuszka

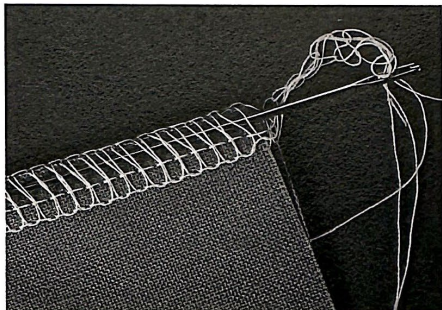


- Pozostaw 12 cm łańcuszka na początku i na końcu szwu, aby można go było zawiązać lub przeciągnąć przez kilka pierwszych/ostatnich ściegów za pomocą igły do cerowania.

Rozwijanie ściegów

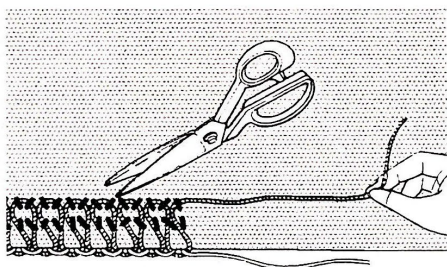


Aby usunąć wykonany ścieg, należy odciąć nić igły na odpowiednich odległościach i wyciągnąć nici chwytaacza.

Szycie narożników

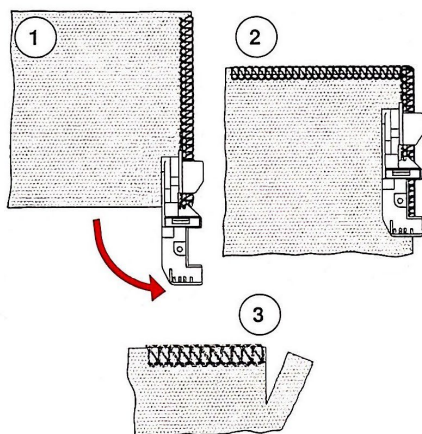

- 1 Po dotarciu do krawędzi materiału przerwij szycie (z igłą w górze).
- 2 Podnieś stopkę dociskową i delikatnie pociągnij za łańcuszek nici. Obróć materiał, opuść stopkę i rozpocznij szycie w nowym kierunku.
- 3 Podczas szycia ściegiem overlokowym i jednoczesnego przycinania odetnij tkaninę wzdłuż nowej linii szycia na około 3 cm.

Efekty dekoracyjne

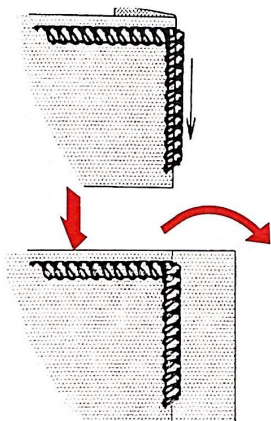

Oprócz zwykłego szycia overlokowego maszyna może być również używana do wielu zastosowań dekoracyjnych, takich jak stebnowanie, szwy na styk, zaszywki lub wykonywanie dekoracyjnych obszyć.

Stebnowanie dekoracyjne

- przy użyciu tylko dwóch nici lub trzech nici (ścieg płaski)

Tkaninę należy złożyć wzdłuż stebnowanej krawędzi i przesyć overlokiem zagiętą krawędź, upewniając się, by nie ściąć zakładki. Dezaktywuj nóż.

Rozłóż tkaninę, pociągnij końcówki nici odpowiednio do potrzeb i zaprasuj na płasko.

Aby uzyskać efekt dekoracyjny, użyj nici dekoracyjnej lub przędzy hafciarskiej w петельkach.

Szwy na styk

- przy użyciu tylko dwóch nici lub trzech nici (ścieg płaski)

Przyłóż dwie części tkaniny na lewej stronie do siebie i przesyj overlokiem wzdłuż krawędzi. Rozłóż i zaprasuj.

Używając różnokolorowych tkanin i nici, uzyskać można efekt „patchwork”.

Zaszywki


- przy użyciu trzech nici

Materiał należy złożyć wzdłuż krawędzi zaszywki i zagiętą krawędź przesyć overlokiem, upewniając się, by nie ściąć zakładki. Dezaktywuj nóż. Pociągnij końcówki nici na spód i zaprasuj na płasko.

Wykonywanie ozdobnych obszyć

- przy użyciu trzech nici



Przeszyj overlokiem obszycie, przytrzymując je dokładnie przy użyciu dwóch rąk, upewniając się, aby nie odciąć krawędzi. Dezaktywuj nóż.

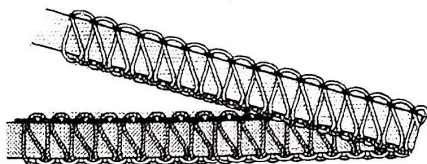

Użycie stopki do ściegów krytych ułatwia tworzenie ściegów dekoracyjnych.

Gdy używana jest grubsza nić, zwolnij naprężenie nici w chwytaczach i dostosuj długość ściegu.

Aplikacje z podawaniem różnicowym

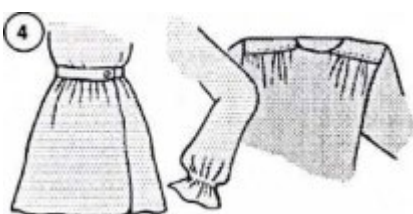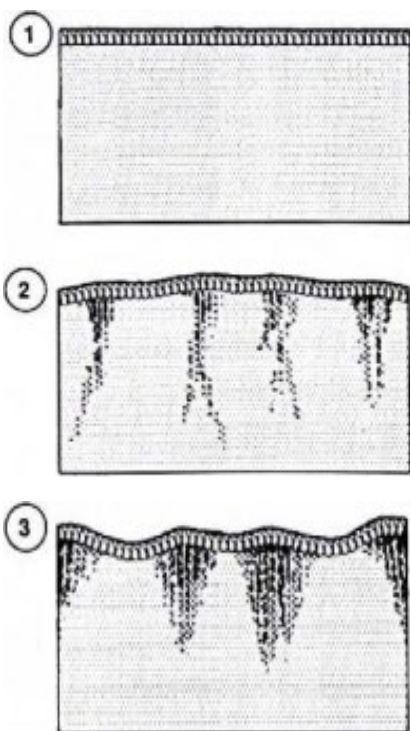

Posuw różnicowy

Posuw różnicowy (1) jest stosowany, aby z jednej strony zapobiegać niepożądanemu marszczeniu lub falowaniu, a z drugiej strony szwy mogą być celowo marszczone(1). Jest optymalny do szwów bez falowania w dzianinach.

Niepożądane marszczenie

Niepożądane marszczenie (2) może wystąpić w przypadku dzianin lub delikatnych tkanin. Aby uzyskać szew bez marszczenia, pokrętko podawania różnicowego należy ustawić do wartości między 0,7 a 1.

Niepożądane falowanie

Niepożądane falowanie (3) może wystąpić w przypadku dzianin lub tkanin rozciągliwych. Aby uzyskać szew bez falowania, pokrętko podawania różnicowego należy ustawić do wartości między 1 a 2.

Marszczenie

Posuw różnicowy ułatwia marszczenie (4) lekkich tkanin. Można je stosować na wysokości talii, w górnej części rękawów, przy mankietach lub makietach koronkowych.

Aby uzyskać najlepszy efekt marszczenia, pokrętko podawania różnicowego należy ustawić do wartości pomiędzy 1,5 a 2.

1 Szwy bez marszczenia lub falowania

2 Niepożądane marszczenie

3 Niepożądane falowanie



4 Marszczenie



Dokładne nastawy zależą od grubości i elastyczności tkaniny. Długość ściegu może wpływać na ustawienia. Im dłuższe ściegi, tym szybszy posuw tkaniny. Zawsze należy wykonać próbę na kawałku tej samej tkaniny, która będzie używana.

„Regulacja posuwu różnicowego” patrz str. 18

Wszywanie sznurka/taśmy

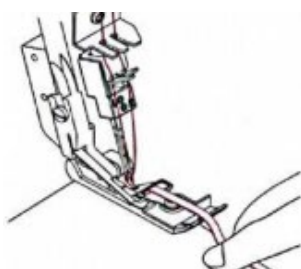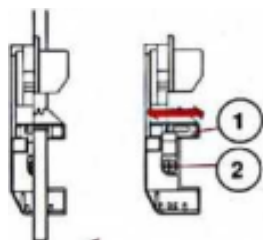

Standardowa stopka jest wyposażona w prowadnik taśmy. Taśmę można wszyć w występ lub szwy boczne odzieży wykonanej z dzianiny lub elastycznej tkaniny, aby uniknąć utraty kształtu.

Można wszywać taśmy o maksymalnej grubości 4,0 mm.

Użyj sześciokątnego śrubokręta, aby przesunąć płytkę prowadnika taśmy zgodnie z rozmiarem taśmy/sznurka.

Luzowanie wkręta zaciskowego nie jest konieczne.

1 Przesuwanie płytki prowadnika taśmy


2 Wkręt zaciskowy

Konserwacja



Upewnij się, że wtyczka zasilania jest odłączona od głównego gniazda podczas wykonywania prac konserwacyjnych.


Wymiana górnego noża

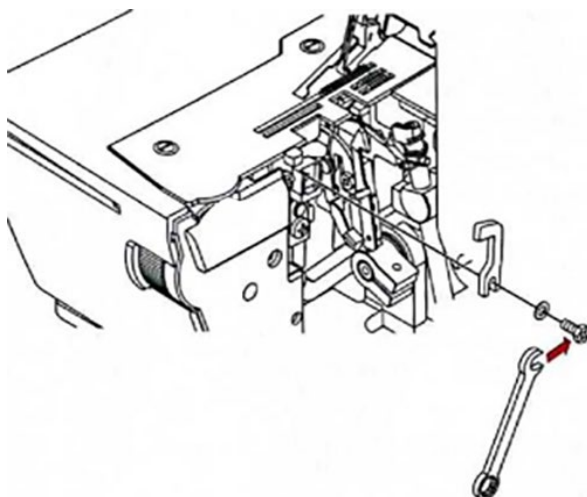

Gdy górny nóż stępi się, należy go wymienić w następujący sposób: Zapasowy nóż znajduje się w akcesoriach.

- Otwórz pokrywę chwytacza.
- Odkręć śrubę za pomocą klucza i zdejmij górny nóż.
- Załóż nowy nóż i dokręć nieco śrubę, aby przytrzymać nóż.
- Ustaw górny nóż w pierwotnej pozycji.
- Ustaw ramię napędowe dolnego noża w najniższej pozycji, obracając koło napędowe w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Upewnij się, że krawędź górnego noża znajduje się około 0,5 mm poniżej powierzchni dolnego noża.
- Dokręć śrubę i zamknij pokrywę chwytacza.

Czyszczenie i smarowanie

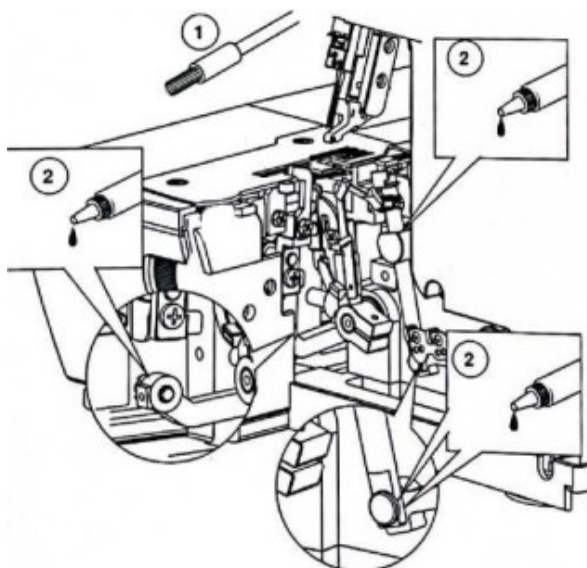

Aby maszyna działała płynnie, należy utrzymywać ją w czystości i regularnie smarować.

- Otwórz pokrywę chwytacza i stół roboczy. Przy pomocy dostarczonego pędzelka (1) usuń zabrudzenia i resztki nagromadzonego materiału.
- Przy pomocy śrubokręta zdemontuj płytkę ścięgową i pędzelkiem usuń pył i strzępki materiału z wnętrza.
- Nanieś kilka kropli oleju w miejscach wskazanych strzałką (2).

- 1 Czyszczenie
2 Smarowanie




Przez cały czas używaj oleju maszynowego dobrej jakości.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Nieregularny ścieg	Nieprawidłowy naciąg nici. Nieprawidłowy rozmiar igły. Nieprawidłowe nawleczenie. Tkanina została pociągnięta. Poluzuj stopkę dociskową.	- Wyreguluj naprężenie nici. - Dobierz właściwy rozmiar igły do nici i tkaniny. - Nawleczone ponownie maszynę. - Nie ciągnij za materiał; prowadź go delikatnie. - Zamocuj stopkę dociskową.
Pęknięcie igły	Igły są wygięte, tępe lub ich czubki są uszkodzone. Tkanina została pociągnięta. Nieprawidłowy rozmiar igły. Nieprawidłowe włożenie igły. Poluzuj stopkę dociskową. Używaj igieł systemu 130/705H.	- Wymień igły. - Nie ciągnij za materiał; prowadź go delikatnie. - Dobierz właściwy rozmiar igły do nici i tkaniny. - Włóż igłę do najwyższej pozycji. - Zamocuj stopkę dociskową. - Używaj igieł systemu 130/705H lub Hax1.
Niepożądane marszczenie	Nieprawidłowy naciąg nici.	Wyreguluj naprężenie nici.
Niepożądane falowanie	Wygięta lub tępa igła. Podawanie różnicowe jest nieprawidłowo ustawione.	- Włóż nową igłę do najwyższej pozycji. - Ustaw posuw różnicowy na mniej niż 1.
Niepożądane falowanie	Podawanie różnicowe jest nieprawidłowo ustawione.	Ustaw posuw różnicowy na 1-2.
Pominięte ściegi	Nieprawidłowy rozmiar igły. Nieprawidłowe nawleczenie. Wygięta lub tępa igła. Nieprawidłowe ustawienie igły.	- Dobierz właściwy rozmiar igły do nici i tkaniny. - Nawleczone ponownie maszynę. - Włóż nową igłę do najwyższej pozycji. - Włóż igłę do najwyższej pozycji.
Zrywanie nici	Nieprawidłowo nawleczona lub wygięta igła Nadmierny naciąg nici. Nieprawidłowe ustawienie igły. Górna nić jest splątana. Wysuwany stojak na nici nie jest w pełni wysunięty.	- Ponownie nawleczone w prawidłowej kolejności. - Włóż nową igłę do najwyższej pozycji. - Wyreguluj naprężenie nici. - Sprawdź, czy nici szpulek przesuwają się swobodnie. - Całkowicie wysuń wysuwany stojak na nici.
Maszyna nie szyje	Brak zasilania Wyłącznik zasilania i oświetlenia wyłączony Przegrzanie Kontrolka bezpieczeństwa jest włączona.	- Sprawdź źródło zasilania. - Włącz wyłącznik zasilania i oświetlenia. - Wyłącz maszynę i pozwól jej ostygnąć przez 10-15 minut. - Zamknij pokrywę chwytacza i stół roboczy / opuść stopkę.


Akcesoria dodatkowe

Stopka do ściegu krytego

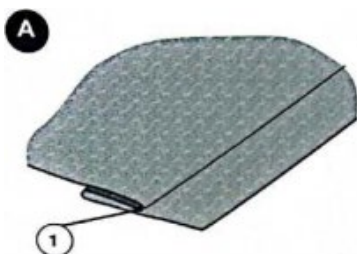

- Załóż odpowiednią stopkę do ściegu krytego
- Prawa igła overloka 3- lub 2-nitkowego.
- Długość ściegu do 4.
- Zwiększyć napięcie nici igły.
- Wyreguluj odpowiednio prowadnik na stopce.
- Wykonaj próbę, używając kawałka tego samego materiału, który ma być użyty.

A Złóż obszycie na wymaganą głębokość i zaprasuj. Złóż obszycie z powrotem na prawą stronę odzieży. W ten sposób powstanie miękkie zagięcie (1) po lewej stronie tkaniny.

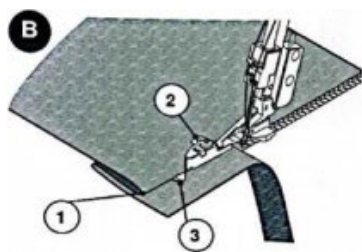

B Umieść tkaninę pod stopką lewą stroną do góry. Przelóż złożoną krawędź przez prowadnik (3) z przodu stopki i opuść stopkę. Wykonaj pierwszy ścieg (lub kilka ściegów) na zapasowej części oryginalnego materiału i wyreguluj prowadnik tak, aby igła tylko nieznacznie przebijała złożoną krawędź. Wyreguluj prowadnik za pomocą małego wkręta (2) na górze stopki. Gdy prowadnik jest prawidłowo ustawiony, zszyj obszycie. Zewnętrzna krawędź zostanie odcięta.




C Na koniec otwórz obszycie i ponownie zaprasuj. Ściegi powinny być prawie niewidoczne po prawej stronie tkaniny.

- 1 Łagodne zagięcie
- 2 Wkręt
- 3 Prowadnik




Do podwójnego obszycia użyj 3- lub 2-nitkowego ściegu płaskiego. W przypadku użycia nici monofilowej ścieg jest prawie niewidoczny.

Stopka do ściegów elastycznych

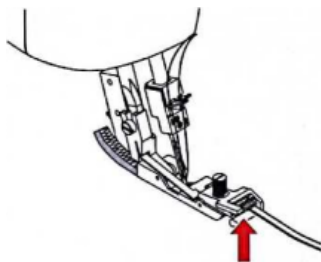


Stopka ta prowadzi gumkę i jednocześnie wywiera na nią nacisk za pomocą specjalnie zaprojektowanej rolki z kontrolowanym naprężeniem.

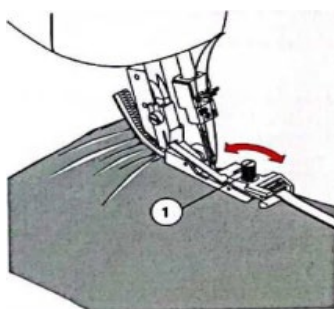

- Zamocuj stopkę do ściegów elastycznych.
- Ustaw overlok 4- / 3- lub 2-nitkowy.
 - Ustaw szerokość cięcia.
 - Ustaw nacisk stopki dociskowej.
 - Przeprowadź próbę, aby ustawić naprężenie rolki za pomocą wkręta (1).
- Umieść gumkę pod rolką i całą podstawą stopki.
- Zamocuj gumkę, wykonując kilka ściegów.
- Umieść tkaninę pod stopką i zszyj ją razem z gumką.

1 Rolka o kontrolowanym naprężeniu

Stopka uniwersalna

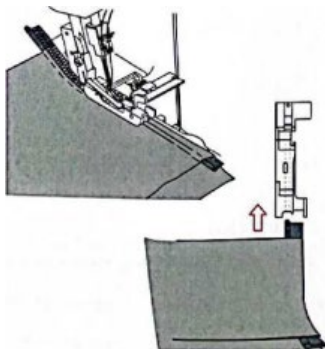


Lamówka

- Załóż stopkę uniwersalną.
- Owerlok 4- lub 3-nitkowy.
- Lamówka (sznurkowa taśma skośna).
- Umieść złożoną lamówkę między warstwami tkaniny.

Perełki wzdłuż krawędzi tkaniny


Perełki do 4 mm na sznurku

- Załóż stopkę uniwersalną.
- Prawa igła owerloka 3- lub 2-nitkowego.
 - Długość ściegu do 4
 - Ustaw nacisk stopki dociskowej.
 - Ustaw posuw różnicowy na 0,7-1
 - Wykonaj szycie próbne
- Umieść perełki w kanale na stopce z 3 cm perełek wystających za stopkę.
- Wykonaj jeden ścieg kołem napędowym, aby zamocować perełki.
- Ułóż krawędź tkaniny tak, aby wystawała nieco ponad prowadnik stopki i wzdłuż perełek.
- Przyszyj perełki na krawędzi tkaniny.

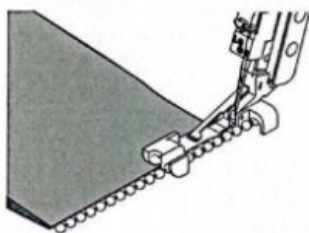


Perełki wzdłuż zagięcia tkaniny.

- Załóż stopkę uniwersalną.
- Prawa igła owerloka 3- lub 2-nitkowego
 - Długość ściegu do 4
 - Dezaktywuj nóż
 - Wyreguluj napięcie nici.
 - Wykonaj szycie próbne
- Umieść perełki w kanale na stopce z 3 cm perełek wystających za stopkę.
- Wykonaj jeden ścieg kołem napędowym, aby zamocować perełki.
- Wyrównaj zagięcie, aby wystawało nieco ponad prowadnik stopki.
- Otwórz szew płaski.

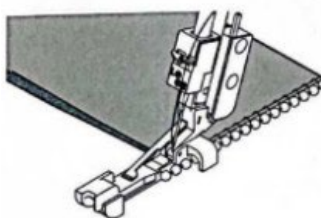

Stopka marszcząca

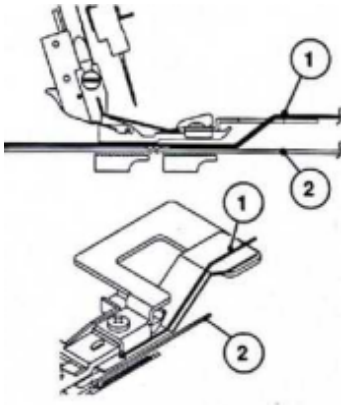

- Zamocuj stopkę marszczącą.
- Ustaw overlok 4- lub 3-nitkowy.
 - Podawanie różnicowe 1,5-2
 - Zwiększ napięcie nici igły.
 - Ustaw długość ściegu.
- Natnij obie warstwy tkaniny wzdłuż szwu na około 4 cm.
- Umieść tkaninę do marszczenia (2) pod stopką dociskową.
- Umieść płynnie materiał (1) między stopką dociskową a dolną metalową częścią.
- Obróć koło napędowe, aby wykonać 4-5 ściegów w tkaninie, upewniając się, że złapana została zarówno górna, jak i dolna warstwa tkaniny.
- Użyj obu rąk do prowadzenia tkaniny, jednej na dolnej warstwie i jednej na górnej.
- Pamiętaj, że dolna część tkaniny będzie poruszać się szybciej niż górna, ponieważ jest marszczona.

1 Tkanina do wyprostowania

2 Tkanina do marszczenia

Załącznik

Dane techniczne

Formacje ściegów	• 16 ściegów • 1-2 igły • 2 chwytacze
System igieł	• 90/14, 80/12, 70/10
Szerokość cięcia	• 5-9 mm od lewej igły • 3-7 mm od prawej igły
Długość ściegu	• 0,8-4,0 mm 0,8 mm-4,0 mm
Podawanie różnicowe	• rozciąganie 0,7-1 • marszczenie 1-2
Podnośnik stopki dociskowej	• 6 mm (= maksymalna grubość tkaniny) • 9 mm z przednim podnośnikiem stopki
Lampka do szycia	• 6 x dioda LED
Prędkość szycia	• Do 1200 ściegów/min.
Funkcje bezpieczeństwa	• wyłącznik bezpieczeństwa pokrywy chwytacza, stołu roboczego i podnośnika stopki • Dioda bezpieczeństwa
Rozrusznik nożny (pedał)	• 3,3 V
Rozmiar opakowania (mm)	• 480 x 390 x 387 mm
Waga z opakowaniem (kg)	• 12,1 kg/9,4 kg

